

## Ограничения гарантии

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- изменен, удален либо неразборчив серийный номер устройства.

Настоящая гарантия недействительна, если Устройству нанесены неисправности в результате:

- механических повреждений, попадания жидкости или других посторонних предметов (в т.ч. насекомых) вовнутрь изделия;
- удара молнии, пожара, затопления, отсутствия вентиляции и иных причин, находящихся вне контроля производителя;
- использования продукции с нарушением инструкции по эксплуатации;
- ремонта либо адаптации Устройства, осуществленных любым лицом или организацией, за исключением авторизованных сервисных партнеров.
- если повреждения (недостатки) связаны несоответствием стандарта телекоммуникационных, кабельных и питающих сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других внешних факторов, на границе или вне зоны действия сети, подключением к другим неисправным или несоответствующим устройствам.
- изменение программного обеспечения устройства: изменение внутренней версии прошивки устройства, установки не рекомендованного программного обеспечения, проблемы при внесении в программный код устройства, проблемы при использовании стороннего программного обеспечения, включая, например, попытки преодолеть любые технические ограничения, систему безопасности или устройства защиты от нарушения авторских прав и т. п. или использование вместе с любыми несанкционированными программами, заражение и/или вирусами.

Настоящая гарантия не распространяется и не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, имуществу или животным, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации, умышленных или неосторожных действий покупателя или третьих лиц. Также не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный устройством в результате потери, повреждения или изменения данных или информации пользователя. При несоответствии параметров устройства местному законодательству, пользователь не должен использовать устройство или дополнительные опции.

Настоящая гарантия распространяется на Устройства, приобретенные для личного использования, и не связанного с извлечением прибыли.

## Гарантия и сервис



<https://service.uniondistribution.eu>

# TOSHIBA

UA

## TY-ASC51

Портативная звуковая система Toshiba

## Посібник з експлуатації

Дякуємо, що придбали цю портативну звукову систему. Щоб безпечно користуватися цим виробом, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед використанням. Після прочитання цього посібника зберігайте його в надійному місці, щоб у разі необхідності звернутись до нього.



### Заходи безпеки

Нижче описана інформація, необхідна для запобігання небезпеки для користувача та інших людей, а також пошкодження майна. "Опис знаків" показує різні категорії ступеня небезпеки або пошкодження, які можуть статися через неправильне використання. "Опис символів" показує значення символів.

### Важливі примітки

- Ця книга є лише посібником з експлуатації користувача, а не критерієм конфігурації.
- Використовуйте лише пристрої/аксесуари, зазначені виробником.



Блискавка із символом стрілки у рівносторонньому трикутнику призначена для попередження користувача про наявність неізолюваної «небезпечної напруги» у корпусі виробу, яка може мати достатню величину, що становить ризик ураження електричним струмом людей.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та обслуговування, що додаються до приладу.



Попередження: Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, не знімайте кришку (або задню частину). Деталей, що обслуговуються користувачем, всередині немає. Зверніться за обслуговуванням до кваліфікованого персоналу.



Цей символ вказує на те, що цей виріб містить подвійну ізоляцію між небезпечною мережевою напругою та доступними для користувача частинами.

### ■ УВАГА

- Не менше 5 см навколо апарату для достатньої вентиляції.
- Не слід перешкоджати вентиляції, накриваючи вентиляційні отвори предметами, такими як газети, скатертини, штори тощо.
- Не можна ставити на апарат джерела відкритого вогню, наприклад запалені свічки.

### Опис ознак



## УВАГА!

Вказує на ризик смерті або серйозних травм.



## ОБЕРЕЖНО!

Вказує на ризик легких травм або пошкодження майна.

### Опис символів



Позначає "Заборона" або "Ви не повинні цього робити" із зображеннями та текстом.



Позначає «Обов'язкова дія» або «Зроби так, як зазначено» із зображеннями та текстом.

## Що робити у разі відхилення від норми

### ⚠ УВАГА!



- Негайно припиніть використання пристрою у разі відхилення або несправності.
- Негайно вийміть вилку з розетки, якщо вода чи сторонні предмети потраплять всередину пристрою. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Негайно вийміть вилку з розетки та зверніться до свого дилера для ремонту.

## Шнур живлення та розетка

### ⚠ УВАГА!



- Якщо на штирці штепсельної розетки або на монтажній поверхні є пил, вийміть вилку з розетки та видаліть пил.
- Штепсель живлення використовується як від'єднувальний пристрій, пристрій для відключення повинен залишатися готовим до роботи.
- При роботі з кабелем живлення дотримуйтесь наступного:
  - Не пошкоджуйте його.
  - Не модифікуйте його (наприклад, розширення).
  - Не нагрівайте його.
  - Не тягніть його.
  - Не кладіть на нього важкий предмет.
  - Не стискайте його.
  - Не згинайте його силою.
  - Не перекуचуйте його.
  - Не робіть вузлів.Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



- Не вставляйте та не виймайте штепсельну вилку мокрою рукою. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

### ⚠ ОБЕРЕЖНО!



- Виймаючи штепсельну вилку з розетки, тримайте її за вилку.
- Якщо пристрій не буде використовуватися протягом тривалого часу, вийміть вилку живлення з розетки. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



- Не використовуйте жоден шнур живлення, крім того, який йде в комплекті з пристроєм.
- Не використовуйте кабель живлення для будь-якого іншого виробу. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.

## Використання

### ⚠ УВАГА!



- Не розбирайте, не ремонтуйте та не модифікуйте пристрій.
- Не вставляйте сторонні предмети.
- Коли починається блискавка, не торкайтесь антени або шнура живлення. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Використовуйте апарат у помірному кліматі.

### ⚠ ОБЕРЕЖНО!



- Перед транспортуванням пристрою втягніть антену та вийміть вилку живлення з розетки. Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.



- Не ставте на пристрій.
- Не кладіть важкі предмети на пристрій.
- Не перекривайте вентиляційний отвір.
- Коли муфта шнура використовується як від'єднувальний пристрій, вона повинна залишатися в готовності до роботи.
- Щоб запобігти можливим пошкодженням слуху, не слухайте тривалий час на високій гучності. Це може призвести до травм або пожежі.

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, вбудована акумуляторна батарея буде перебувати у надмірному розряді через саморозряд, а ємність батареї може зменшитися або більше не заряджатися. Навіть якщо ви не використовуєте пристрій, заряджайте акумулятор раз або двічі на рік протягом 7 годин.

## Установка

### ⚠ УВАГА!



- Помістіть пристрій на рівну поверхню далеко від джерел прямого сонячного світла або надмірного тепла.
- Уникайте замкнутого або вбудованого простору, наприклад установку в книжковій шафі або подібному місці, і зберігайте його в добре вентильованих умовах.
- Не закривайте вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т.д.
- Оберегайте пристрій від дощу, вологості, крапель або бризок.
- Не ставте на пристрій предмети наповнені рідиною, такі як вази. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- Штепсель живлення використовується як від'єднувальний пристрій, пристрій для відключення повинен залишатися готовим до роботи. Це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



### Примітки

- Якщо на сусідньому телевізорі відбувається зміна кольору або радіоприймач цього пристрою сприймає шум від телевізора, тримайте цей пристрій подалі від телевізора.

### Відмова від відповідальності

- Toshiba не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені землетрусом, грозою, пошкодженням від повені та пожежі. Компанія Toshiba не несе відповідальності за дії третьої сторони, інші аварії або збитки, спричинені умисними діями або небалістю, неправильним використанням або використанням в ненормальних умовах.
- Toshiba не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені недотриманням інформації, описаної в посібнику з експлуатації.

### Утилізація

- Утилізуючи пристрій, дотримуйтесь законів чи розпоряджень та правил місцевого самоврядування.

### Утилізація

- Не викидайте свинцево-кислотні акумулятори, окрім як через канали відповідно до місцевих, державних та федеральних норм.
- Забороняється викидати свинцево-кислотні акумулятори на смітники або утилізувати їх неналежним чином. Будь ласка, допоможіть нашій Землі, звернувшись до органів охорони навколишнього середовища у вашому регіоні, виробника акумуляторів або зателефонувавши за безкоштовною інформацією Toshiba за телефоном (800) 231-1412 для отримання додаткової інформації про переробку.

## Використання Bluetooth®

Цей пристрій призначений для використання з бездротовими пристроями Bluetooth®, сумісними з потоковими аудіопрофілями A2DP та AVRCP. Зверніться до посібника користувача або технічної підтримки пристрою Bluetooth®, щоб визначити, чи підтримує ваш пристрій Bluetooth® ці профілі.

### ■ Діапазон частот

Цей пристрій використовує діапазон частот 2,4 ГГц. Однак інші бездротові пристрої також можуть використовувати смугу частот 2,4 ГГц і можуть створювати перешкоди один одному. Щоб уникнути перешкод, утримайтеся від використання пристрою одночасно з іншими бездротовими пристроями.

### ■ Сертифікація цього пристрою

- Цей пристрій відповідає обмеженням частоти і отримав сертифікат на основі законів про частоти, тому дозвіл на бездротове з'єднання не потрібен.
- Однак у деяких країнах за такі дії передбачено покарання:
  - Розбирання/модифікація пристрою.

## ■ Обмеження використання

- Бездротова передача та/або використання з усіма пристроями, обладнаними Bluetooth®, не гарантується.
- Пристрій із функцією Bluetooth® повинен відповідати стандарту Bluetooth®, визначеному Bluetooth SIG, та бути автентифікованим. Навіть якщо підключений пристрій відповідає стандарту Bluetooth®, деякі пристрої можуть бути не підключені або працювати неправильно, залежно від функцій або характеристик пристрою.

## ■ Діапазон використання

Використовуйте цей пристрій у безперешкодному діапазоні 10 м. Діапазон використання або периметр може бути скорочений залежно від будь-яких перешкод, пристроїв, що створюють перешкоди, інших людей у приміщенні або конструкції будівлі. Зверніть увагу, що зазначений вище діапазон не гарантується.

Словний знак та логотипи Bluetooth® належать Bluetooth SIG, Inc. і використовуються за ліцензією.

## Зарядка акумулятора

Цей пристрій має вбудовану свинцево-кислотну акумуляторну батарею.

- 1 Щоб розпочати зарядку акумулятора, підключіть кабель змінного струму, що входить до комплекту, до отвору на задній панелі пристрою, а потім вставте вилку в розетку.


Під час зарядки акумулятора індикатор заряду світиться червоним кольором. Коли акумулятор повністю заряджений (приблизно від 6 до 7 годин), індикатор заряду стає зеленим. Коли заряд акумулятора низький і його потрібно зарядити, індикатор заряду блимає червоним.

## Основні функції

### ■ Увімкнення/вимкнення пристрою

- 1 Поверніть перемикач POWER у положення ON або OFF, щоб увімкнути/вимкнути пристрій.

#### Примітки

- У режимі USB/Bluetooth®/AUX, коли протягом 15 хвилин жодна операція не виконується, пристрій автоматично перейде в режим очікування. Щоб відновити роботу, натисніть кнопку FUNCTION /  або поверніть перемикач POWER у положення OFF, а потім знову переведіть у положення ON, щоб увімкнути пристрій.

### ■ Встановлення функціонального режиму

- 1 Щоб змінити функціональний режим, натисніть кнопку FUNCTION на пристрої, щоб вибрати функцію USB/Bluetooth®/AUX/FM.

### ■ Регулювання гучності



- 1 Поверніть регулятор гучності на пристрої, щоб збільшити або зменшити гучність.  
На дисплеї відображатиметься поточний рівень гучності.

### ■ Функція еквалайзера

- 1 Натисніть кнопку еквалайзера кілька разів, щоб вибрати режим. Виберіть режим (КВАРТИРА, ПОП, КЛАСИКА, ДЖАЗ і РОК), який найкраще відповідає стилю музики. На дисплеї відобразиться вибраний режим еквалайзера ("FLAT", "POP", "CLASSIC", "JAZZ" або "ROCK").

## Найменування

- |   |  |
|---|--|
| 1 Кнопка BASS   | 14  /  / AUTO кнопка |
| 2 Порти USB   | 15  / TUN.- кнопка  |
| 3 Гніздо AUX INPUT 3,5 мм   | 16 —(10/M./FOLD.)кнопка  |
| 4 Гніздо MIC 1 6,3 мм   | 17 Кнопка P-MODE / M.  |
| 5 Гніздо MIC 2 6,3 мм   | 18 MIC. VOL. регулятор   |
| 6 Порт USB зарядки  | 19 Індикатор заряду  |
| 7 Вимикач живлення  | 20 PAIR Індикатор  |
| 8 Кнопка LIGHT  | 21 ЕКРАН   |
| 9 Кнопка ЭХО  | 22 Кнопка EQ   |
| 10 Регулятор гучності   | 23 FM -АНТЕННА   |
| 11 ФУНКЦІЯ /       | 24 Гніздо живлення   |
| 12 + (10/M./FOLD.)кнопка  | 25 Провідний мікрофон  |
| 13  / TUN.+ кнопка |  |

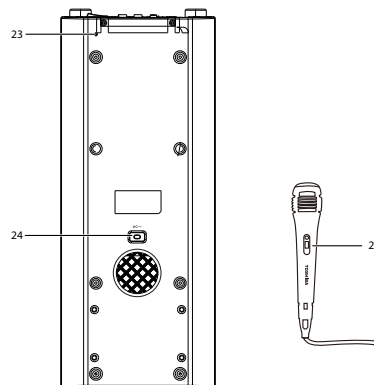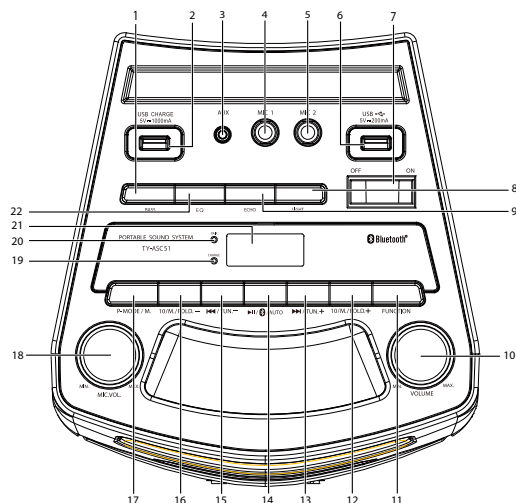

## ■ Функція підсвічування дискотеки

### 1 Натисніть кнопку LIGHT кілька разів, щоб вибрати один з режимів освітлення (від L-1 до L-8 та OFF) світлодіодного індикатора на динаміку.

L-1: блимає синє світло

L-2: блимає червоне світло

L-3: блимає зелене світло

L-4: блимає фіолетове світло

L-5: блимає жовте світло

L-6: блимає блакитне світло

L-7: блимає біле світло

L-8: 7-кольорове миготливе світло

Колір змінюється на синій, червоний, зелений, фіолетовий, жовтий, блакитний, білий, а потім безперервно змінюється між 7 різними кольорами.

## Баси

### 1 Натисніть кнопку BASS, щоб увімкнути/вимкнути баси.

Після ввімкнення на дисплеї відобразиться "BASS".

## ■ Відлуння мікрофона

### 1 Натисніть кнопку ECHO, щоб увімкнути/вимкнути ехо мікрофона.

Після ввімкнення на дисплеї відобразиться "ECHO".

## Робота з USB

### ■ Прослуховування пристрою USB

Цей пристрій має USB-порт для відтворення музики.

#### 1 Натисніть кнопку FUNCTION на пристрої, щоб вибрати режим USB.

#### 2 Під'єднайте USB-накопичувач до порту USB у верхній частині пристрою.

Дисплей покаже загальну кількість папок протягом 2 секунд, а потім покаже загальну кількість відтворюваних доріжок на USB-пристрої.

#### 3 Щоб відтворити та відновити відтворення, натисніть кнопку ►/◄ / AUTO.

На дисплеї відобразиться час, що минув, "►"

#### 4 Щоб призупинити відтворення, натисніть кнопку ►/◄ / на пристрої.

Час, що минув, "►" буде блимати на дисплеї.

#### 5 Щоб вибрати потрібну доріжку, натисніть ►/TUN.+ або ◄/TUN.- під час відтворення, або під час паузи, поки потрібна доріжка не з'явиться на дисплеї.

Пристрій почне грати автоматично.

#### 6 Щоб шукати певний уривок під час програвання, натисніть і утримуйте ►/TUN.+ або ◄/TUN.- для швидкого перемотування вперед і назад до досягнення потрібної точки, а потім відпустіть кнопку для програвання в нормальному режимі. З цього моменту відтворення почнеться знову.

#### 7 Щоб перейти до 10 доріжки, натисніть кнопку + або - (10/M./FOLD.).

#### 8 Щоб вибрати папку натисніть і утримуйте кнопку + або - (10/M./FOLD.).

## Обережно

• Щоб запобігти шкідливим перешкодам, завжди підключайте USB-девайси безпосередньо до пристрою. Не використовуйте подовжувач USB для підключення USB-девайсів до пристрою.

## ■ Повторити одну доріжку

### 1 Натисніть кнопку P-MODE / M. на пристрої під час програвання.

На дисплеї відобразиться "↺", а поточний трек буде грати повторно.

### 2 Щоб скасувати повторне програвання, натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки "↺" не зникне з дисплея.

## ■ Повторити папку

### 1 Натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки на дисплеї не з'явиться "FOLDER ↔".

Поточна папка буде повторюватися безперервно.

### 2 Щоб скасувати повторне програвання, натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки "↺ FOLDER" не зникне з дисплея.

## ■ Повторити всі треки

### 1 Натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки на дисплеї не з'явиться "↺".

Усі доріжки на USB-пристрої будуть програватися повторно.

### 2 Щоб скасувати повторне програвання, натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки "↺" не зникне з дисплея.

## ■ Випадкове програвання

### 1 Натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки на дисплеї не з'явиться "RAND".

Випадкове програвання почнеться автоматично з наступного треку.

### 2 Щоб скасувати випадкове програвання, натискайте кнопку P-MODE / M. на пристрої, доки "RAND" не зникне з дисплея.

## ■ Зарядка пристрою, підключеного до порту USB CHARGE

Ви можете заряджати пристрій, підключений до порту USB CHARGE на пристрої.

### 1 Підключіть пристрій до порту USB CHARGE у верхній частині пристрою.

Почнеться зарядка підключеного пристрою.

## Примітки

• Зарядка може бути неможливою для пристроїв з низькою ємністю акумулятора (ємність акумулятора близько 50 mAh або менше).

• Пристрої не можна заряджати, якщо система вимкнеться через низький рівень заряду акумулятора.

• Щоб зарядити мобільний пристрій, підключений до порту USB CHARGE, спочатку під'єднайте кабель роз'єму USB до мобільного пристрою, а потім під'єднайте до роз'єму USB на стороні пристрою. Зарядка може не розпочатися, якщо спочатку під'єднати до роз'єму USB на стороні пристрою, а потім до мобільного пристрою.

• Коли ви під'єднуєте AUX-з'єднання та USB-зарядку до одного мобільного пристрою, спочатку під'єднайте мобільний пристрій до порту USB CHARGE для зарядки, а потім зробіть AUX-з'єднання. Зарядка може не розпочатися, якщо з'єднання AUX встановлено до зарядки через USB.

• Навіть якщо вставити USB-накопичувач у порт USB CHARGE, пристрій не відтворюватиме музику.

## Робота через Bluetooth®

- 1 Натисніть кнопку FUNCTION на пристрої, щоб вибрати режим Bluetooth®.  
На дисплеї з'явиться "bt", а індикатор PAIR почне блимати, і пристрій відтворить звук сповіщення.
- 2 Дотримуючись вказівок у посібнику користувача вашого пристрою, активуйте Bluetooth® на своєму пристрої та знайдіть пристрій «TY-ASC51» та під'єднайтесь. За потреби введіть пароль "0000".  
Світиться індикатор PAIR, і пристрій відтворює звук сповіщення.
- 3 Керуйте відтворенням із зовнішнього пристрою.
- 4 Поверніть ручку VOLUME на пристрої або відрегулюйте гучність на зовнішньому пристрої для збільшення або зменшення гучності.

### Примітки

- Натисніть і утримуйте кнопку ►I / ⏻ / ABTO, щоб від'єднати Bluetooth®.
- Ви можете відтворити та призупинити відтворення, натиснувши кнопку ►I / ⏻ / ABTO.
- Ви можете вибрати потрібний трек, натиснувши ►► / TUN.+ або ◀◀ / TUN.- кнопку.
- Bluetooth® найкраще працює на відстані до 10 метрів.

## Робота акустичного входу (AUX)

- 1 Натисніть кнопку FUNCTION на пристрої, щоб вибрати режим "AUX".
- 2 Підключіть аудіопристрій до вхідного гнізда AUX пристрою за допомогою аудіокабелю.
- 3 Керуйте відтворенням із зовнішнього пристрою.
- 4 Поверніть ручку VOLUME на пристрої або відрегулюйте гучність на зовнішньому пристрої для збільшення або зменшення гучності.

## Функціонування FM

### ■ Прослуховування FM -радіо

- 1 Натисніть кнопку FUNCTION на пристрої, щоб вибрати режим "FM".
- 2 Натисніть ►► / TUN.+ або ◀◀ / TUN.- для налаштування станції.  
Натисніть і утримуйте ►► / TUN.+ або ◀◀ / TUN.-, для автоматичної настройки. Налаштування припиняється автоматично, коли приймається станція.
  - Автоматична настройка може зупинитися через перешкоди прийому. У такому випадку повторіть автоматичну настройку.
- 3 Поверніть ручку VOLUME на пристрої, щоб збільшити або зменшити гучність.

### ■ Попередньо встановлена автоматична настройка

Натисніть і утримуйте кнопку ►I / ⏻ / Пристрій автоматично налаштує та встановить усі станції, які можна приймати у вашій місцевості, до 30 попередньо встановлених каналів.

### ■ Попередньо встановлена ручна настройка

- 1 Виберіть потрібну станцію шляхом ручного або автоматичного припинення налаштування.
- 2 Натисніть кнопку P-MODE / M.  
Попередньо встановлений номер станції буде відображатися блимаючим.
- 3 Натисніть кнопку + або - або (10/M./FOLD.) щоб вибрати номер попередньо встановленої станції.  
Ви можете вибрати від "P01" до "P30".

### Примітка

- Якщо ви не виконаєте операцію протягом 5 секунд, пристрій автоматично повернеться до звичайного режиму прийому.

- 4 Натисніть кнопку P-MODE / M. ще раз.  
Засвітиться попередньо встановлений номер станції. Буде зафіксовано попередньо встановлений номер.

**Виберіть попередньо встановлені радіостанції**  
Коли надходять радіосигнали, натисніть кнопку (10/M./FOLD.). Кожного разу, коли ви натискаєте кнопку, відображаються попередньо встановлені радіостанції та їх частота.

## Робота з роз'ємом для мікрофону

Вхід для мікрофону доступний у всіх режимах

- 1 Підключіть мікрофон до гнізда MIC 1 або MIC 2 на пристрої 6,3 мм
- 2 Поверніть регулятор гучності щоб її збільшити або зменшити.

## Технічне обслуговування

### ■ Технічне обслуговування основного блоку

- Злегка витріть плями м'якою тканиною. Якщо пляма сильна, витріть її щільно віджатою ганчіркою, змоченою нейтральним розчином миючого засобу, і висушіть сухою ганчіркою.
- Не використовуйте бензол або розчинник тощо. Не розбризкуйте на корпус будь-які леткі хімічні речовини, такі як інсектициди.

### Примітки

- Якщо пристрій не працює або не відображається належним чином під час відтворення USB-пристрою, один раз натисніть перемикач POWER ON/OFF, щоб вимкнути живлення, а також від'єднайте шнур змінного струму та підключіть його знову. Потім поверніть пристрій у режим USB та відтворіть USB-пристрій.
- Деякі частини корпусу злегка нагріваються після тривалого використання пристрою. Це не несправність.

Bluetooth	
Частотний діапазон	Потужність передачі
2.402 GHz - 2.480 GHz	<20 dBm

Цей пристрій відповідає Технічному регламенту радіообладнання згідно Директиви 2014/53/EU; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://www.uniondistribution.eu/downloads/>



## Усунення несправностей

Несправність	Причина	Засіб усунення
<b>Загальна одиниця</b>		
Не виводиться звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Штекер живлення від'єднано.</li> <li>• Акумулятор розряджений.</li> <li>• Рівень гучності низький.</li> <li>• Джерело вибрано неправильно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставте вилку повністю.</li> <li>• Зарядіть акумулятор.</li> <li>• Налаштуйте рівень гучності.</li> <li>• Переключіть пристрій на відповідне джерело.</li> </ul>
<b>Розділ пам'яті USB</b>		
Відтворення не починається.	• Файл MP3 не відтворюється.	• Переконайтеся, що це файл MP3, який можна відтворити.
Не вдається виявити пристрій.	• Пристрій не підключено належним чином.	• Правильно підключіть пристрій.

## Специфікація

<b>Розділ пам'яті USB</b>	
Формат відтворення	MP3
Пам'ять	від 32 МБ до 32 ГБ
Підтримувана пам'ять	USB1.1 або USB2.0
Відтворюваний USB-накопичувач	із сертифікатом USB-IF
<b>Розділ Bluetooth®</b>	
Специфікація Bluetooth®	Версія 5,0
Класифікація бездротового обладнання	класу 2
Підтримуваний профіль	A2DP, AVRCP
Частота	2,402-2,480 ГГц (сегмент ISM 2,4 ГГц)
Відстань обслуговування	до 10 м
<b>Термінал</b>	
Вхід/вихід	$\phi$ 3,5 мм AUX вхідний роз'єм, $\phi$ 6,3 мм вхідний роз'єм для мікрофона × 2
<b>Загальні</b>	
Джерело живлення	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц
Споживана потужність	40 Вт
Макс. вихідна потужність	25 Вт × 2
Вбудований акумулятор	12 В 4 Ач свинцево-кислотна акумуляторна батарея
Час зарядки	Прибл. 7 годин
Час відтворення музики Bluetooth®	Прибл. 5 годин при 80 % об'ємі
Час відтворення музики через вхід AUX	Прибл. 5 годин при 80 % гучності
Вихід USB	5 В, 200 мА
Порт USB заряд	5 В, 1000 мА

Розмір	Прибл. 202 (Ш) × 214 (Г) × 500 (В) мм
Вага	Прибл. 6,3 кг
Акcesуари	Шнур змінного струму, дровий мікрофон, керівництво з експлуатації

Технічні характеристики та зовнішній вигляд можуть бути зміннені без попереднього повідомлення.



Правильна утилізація цього виробу. Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід викидати разом з іншими побутовими відходами по всьому ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людей унаслідок неконтрольованої утилізації відходів, переробляйте її відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, будь ласка, скористайтесь системами повернення та збору або зверніться до роздрібно́ї торгівлі, де було придбано виріб. Вони можуть взяти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

## ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ! ДЯКУЄМО ВАМ ЗА ПОКУПКУ ПРИСТРОЮ. НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПРИСТРІЙ, ЯКЩО ВИ НЕ ПРИЙМАЄТЕ УМОВ ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ І ПОВЕРНІТЬ НЕВИКОРИСТАНИЙ ПРИСТРІЙ СВОЄМУ РОЗДРІБНОМУ ПРОДАВЦЮ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ СПЛАЧЕНИХ ЗАСОБІВ.

Ця гарантія видається строком на 2 (Два) роки, починаючи з дня придбання пристрою. Ця гарантія видається на додаток до конституційних прав споживачів і ні в якому разі не обмежує їх. Гарантійне обслуговування Пристрою здійснюється тільки за умов суворого дотримання правил експлуатації і вимог безпеки, зазначених у супровідній документації до Пристрою. Якщо протягом гарантійного терміну в пристрої виявляться заводські дефекти, вони будуть безкоштовно усунені.

Перед початком процедури отримання гарантійного обслуговування скористайтеся порадами по усуненню несправностей на сайті <https://service.uniondistribution.eu>.

Якщо поради щодо усунення несправностей не допомогли у вирішенні проблеми, дотримуйтеся онлайн-процедури на сайті <https://service.uniondistribution.eu> або зателефонуйте в службу під-тримки покупців по телефону для вашої країни проживання, який вказано на сайті <https://service.uniondistribution.eu>.

Якщо компанія встановить, що проблеми з функціонуванням виникли при Нормальних умовах використання відповідно до інструкції по експлуатації, протягом Гарантійного терміну, компанія зробить ремонт або заміну пристрою або відшкодує вам його покупну вартість за умови, що місцевим законодавством, застосовним по відношенню до вас, не передбачено інше. В ході ремонту можуть бути використані нові або відновлені деталі.

Всі замінені Пристрої та/або їх компоненти або аксесуари є власністю компанії. Ремонт або заміна може супроводжуватися встановленням останньої версії системного або програмно-апаратних засобів. На замінений компонент або пристрій поширюється гарантія на більший з двох термінів - 3 (Три) місяці або протягом решти частини початкового гарантійного періоду.

## ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЇ

Ця гарантія не діє в разі, якщо:

- змінений, видалений або нерозбірливий серійний номер пристрою.

Ця гарантія недейсна, якщо Пристрою нанесені несправності в результаті:

- механічних пошкоджень, попадання рідини або інших сторонніх предметів (в т.ч. комах) всередину виробу;
- удару блискавки, пожежі, затоплення, відсутності вентиляції і інших причин, що знаходяться поза контролем виробника;
- використання продукції з порушенням інструкції по експлуатації;
- ремонту або адаптації Пристрою, здійснених будь-якою особою або організацією, за винятком авторизованих сервісних партнерів.
- якщо пошкодження (недоліки) пов'язані невідповідністю стандарту телекомунікаційних, кабельних і живильних мереж, потужності радіосигналу, в тому числі через особливості рельєфу та інших зовнішніх факторів, на кордоні або поза зоною дії мережі, підключенням до інших несправних або невідповідних пристроїв.

• зміна програмного забезпечення пристрою: зміна внутрішньої версії прошивки пристрою, встановлення не рекомендованого програмного забезпечення, проблеми при внесенні в програмний код пристрою, проблеми при використанні стороннього програмного забезпечення, включаючи, наприклад, спроби подолати будь-які технічні обмеження, систему безпеки або пристрої захисту від порушення авторських прав і т. п. або використання разом з будь-якими несанкціонованими програмами, зараження та / або вірусами.

Ця гарантія не поширюється і не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену виробом людям, майну або тваринам, якщо це сталося в результаті недотримання правил експлуатації, умисних або необережних дій покупця або третіх осіб. Також не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену пристроєм в результаті втрати, пошкодження або зміни даних або інформації користувача. При невідповідності параметрів пристрою з місцевим законодавством, користувач не повинен використовувати пристрій або додаткові опції.

Ця гарантія поширюється на Пристрої, придбані для особистого використання, і не пов'язаного з отриманням прибутку.

## Гарантія та сервіс



<https://service.uniondistribution.eu>