

ВСТУП

Шановний покупець!

Щиро дякуємо Вам за вибір!


Техніка ТМ Expert garden стане надійним та потужним помічником для Вас. Техніка Expert garden відповідає всім технічним параметрам та нормам, що передбачені законодавством нашої країни.

Техніка ТМ EXPERT Garden відрізняється високою надійністю, різноманітністю модельного ряду, високою виробничою здатністю та зручністю у використанні. При цьому ціна Вас порадує. Вони ідеально підходять для використання у приватних будинках та на дачних ділянках.

Щиро дякуємо за довіру та бажаємо успіхів!

ЗМІСТ

- 1. Опис та робота**
- 2. Використання за призначенням**
- 3. Технічне обслуговування**
- 4. Поточний ремонт**
- 5. Зберігання**
- 6. Транспортування**
- 7. Утилізація**

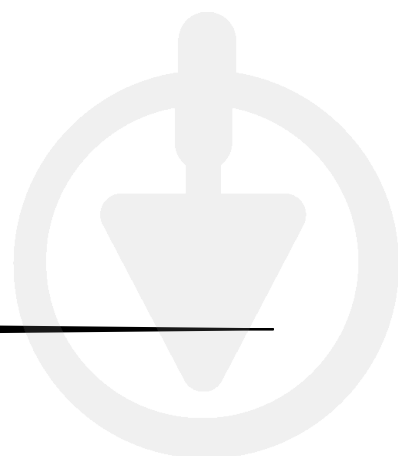

1. ОПИС ТА РОБОТА

1.1 Призначення виробу




Подрібнювач електричний призначений для подрібнення садових відходів а саме волокнистих та деревних залишків до стані, що підходить для компосту.

УВАГА Перед початком роботи уважно ознайомтесь із інструкцією. При передачі даного подрібнювача у користування іншим особам, обов'язково надавайте дану інструкцію.

1.2 Характеристики

Технічні характеристики	
Модель	10103254
Потужність (кВт.)	2400 Вт.
Номинальна напруга змінного току	230-240 В.
Номинальна частота	50 Гц.
Частота обертання	4100 об/хв..
Макс. діаметр подрібнення гілок	45 мм.
Клас захисту	II
Внутрішній ступінь захисту	IPX4
Об'єм збірника	45 л.
Довжина дроту	0,13 м.
Вага, кг.	10.5 кг.

1.3 Складові частини виробу

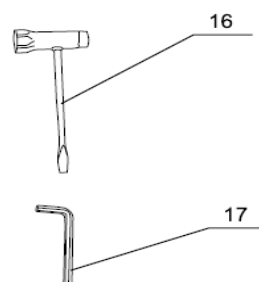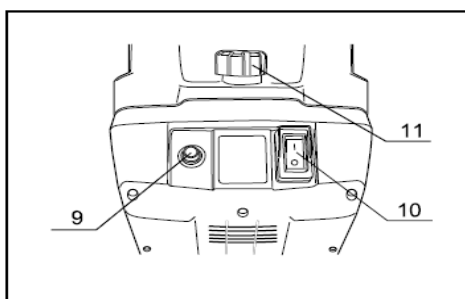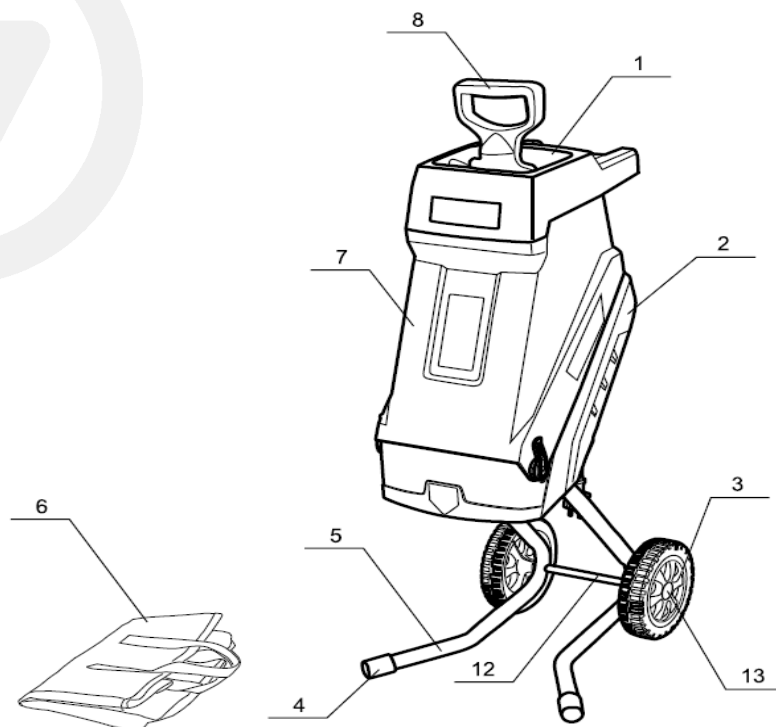

1.	Завантажувальна воронка	14.	Захисний кожух ножів
2.	Збірник для подрібненого матеріалу	15.	Внутрішні шестигранні гвинти
3.	Колесо	16.	Викрутка для свічок запалення
4.	Стійка опірня	17.	Шестигранна викрутка
5.	Ноги опорні		
6.	Мішок для переробленого матеріалу (40 л.)		
7.	Корпус подрібнювача		
8.	Проштовхуючий пристрій		
9.	Кнопка перезавантаження		
10.	Кнопка Вкл./Викл.		
11.	Кнопка відкриття корпусу		
12.	З'єднувальна колісна база		
13.	Ковпаки коліс		

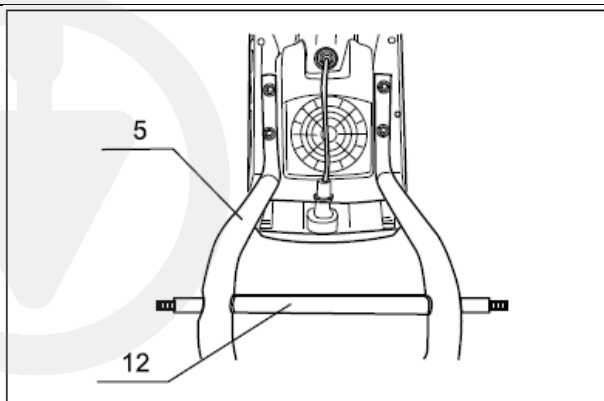


Рис. 1

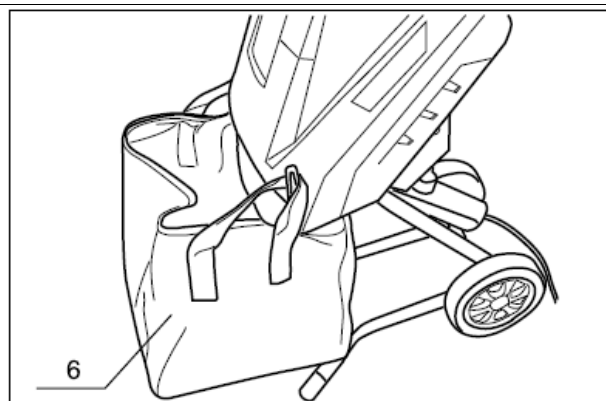


Рис. 2

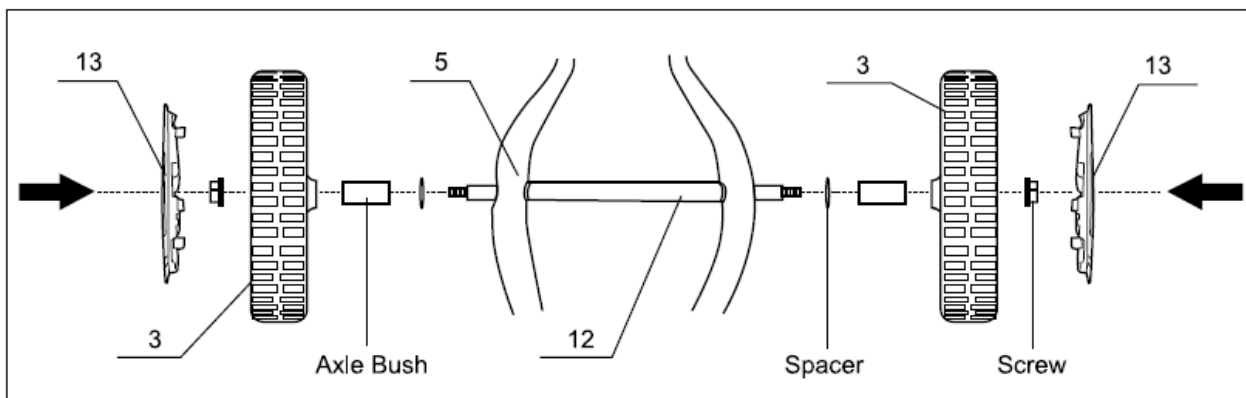


Рис. 3

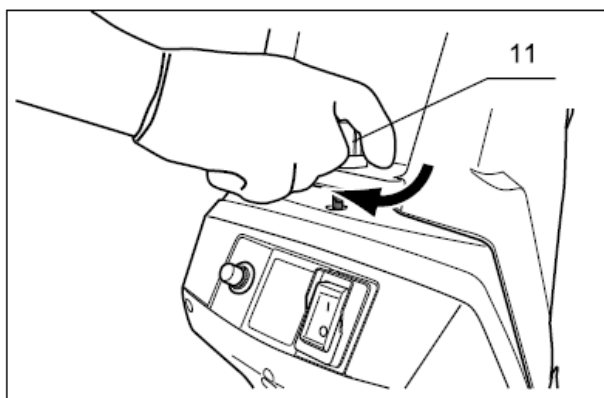


Рис. 4

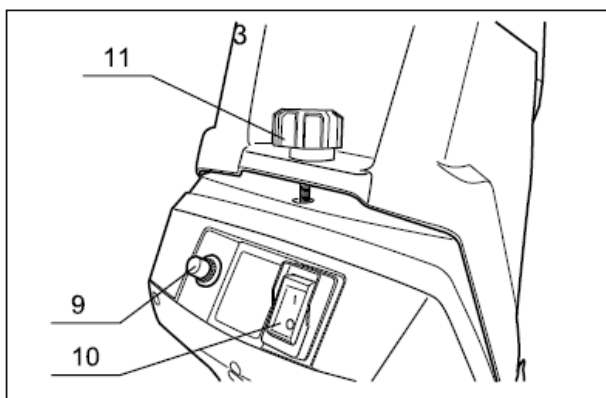


Рис. 5



Рис. 6

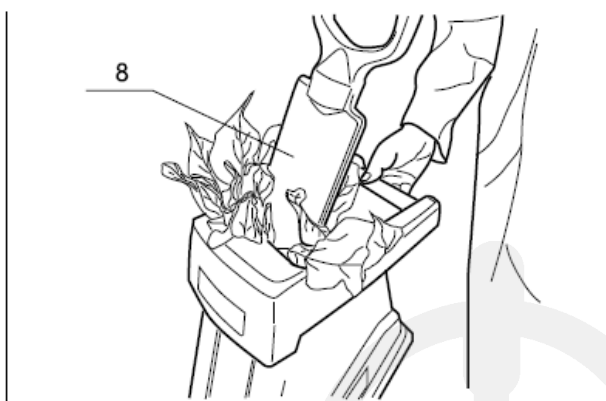


Рис. 7

2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

2.1 Підготовка виробу до використання


Умовні позначення



Позначає небезпеку травмування чи пошкодження інструменту



Прочитайте керівництво перед використанням

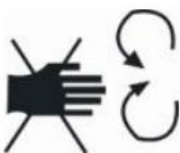

Обережно небезпечно, ножі, що обертаються



Не просовуйте руки чи ноги до отворів під час роботи машини



Не підпускайте близько сторонніх осіб

Попередження, небезпека вибросу предметів



Завжди одягайте захисні печатки



Перед початком виконання робіт із техобслуговування чи очистки завжди вимикайте подрібнювач з розетки, витягніть вилку із розетки та дочекайтесь зупинки ножів.



Одягайте засоби захисту органів слуху.



Завжди одягайте окуляри для захист очей

!УВАГА Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію.



!УВАГА Усі операції, пов'язані з монтажем, виконуйте тільки коли насос під'єднаний від мережі.

2.2 Техніка безпеки

Перечитайте усі вказівки щодо техніки безпеки. Недотримання зазначених інструкцій може призвести до ураження електричним током, пожежу чи серйозних травм. Зберігайте інструкцію для наступного користувача.

Робоче місце

Підтримуйте чистоту та хороше освітлення робочого місця. Безлад та погане освітлення може призвести до небезпечних випадків.

Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному оточенні, наприклад, у присутності вогненебезпечних рідин, газів чи пилу.

Під час роботи подрібнювача діти та сторонні особи мають знаходитись на безпечній відстані.

!УВАГА завжди перевіряйте, щоб напруга у мережі відповідала напрузі, сказаній в таблиці із технічними даними.

Штепсель електропристрою має відповідати розетці. Ніколи не вносьте зміни до конструкції штепселя. Не використовуйте ні які адаптери з заземленими електроінструментом. Оригінальні штепселі та відповідні розетки зменшують ризик ураження електричним струменем.

Не використовуйте подрібнювач в дощ чи у вологу погоду. При потраплянні води до електроінструменту підвищується ризик ураження електричним струменем.

Уникайте пошкодження дроту. Ніколи не використовуйте дріт для переносу, витягування чи від'єднання електроінструменту. Кабель зберігайте подалі від джерел тепла, нафтопродуктів, гострих країв чи рухових деталей. Пошкоджені чи заплутані дроти збільшують ризик ураження електричним током.

Під час роботи електроінструментом на вулиці використовуйте подовжувач відповідного класу. Під час роботи, слідкуйте за своїми діями та керуйтеся здоровим глуздом під час роботи з інструментом. Не використовуйте електроінструмент, коли ви втомилися чи знаходитесь під впливом наркотичних засобів, алкоголю чи ліків. Втрата уваги під час роботи з електроінструментом лише на мить може призвести до серйозних травм.

Використовуйте захисне спорядження. Завжди одягайте окуляри для захисту очей. Захисне спорядження, а саме, протипиловий респіратор, взуття з нековзною підошвою, захисний шолом чи засоби захисту органів слуху, використані за відповідних умов, зменшує ризик травмування.

Не допускайте незапланованого ввімкнення машини. Перед підключенням до мережі, переконайтесь, що вимикач знаходиться у ввімкненому положенні.

Приберіть усі ключі перед ввімкненням інструменту. Гайковий ключ, залишений у рухомих частинах інструменту, може призвести до травмування.

Під час роботи подрібнювач має стояти на рівній поверхні.

Перед початком роботи переконайтесь, що туго затягнуті усі гайки.

Тримайте лице та інші частини тіла подалі від завантажувальної воронки подрібнювача.

Не залишайте подрібнювач без нагляду, вимкніть двигун та витягніть вилку із розетки.

До приймальної воронки не можна завантажувати тверді предмети, такі як каміння, пляшки, банки та металеві деталі. Це може призвести до пошкодження подрібнювача.

Якщо подрібнювач засмітився, вимкніть двигун та витягніть вилку із розетки. Усуньте предмети, що застрягли та перевірте наявність пошкоджень.

Якщо перегорає запобіжник чи спрацює автомат захисту від перевантаження, це свідчить, що подрібнювач перевантажений чи до одного подовжувача ввімкнено занадто багато пристроїв.

Не тягніть за подовжувач. Не тримайте кабель занадто натягнутим. Це може призвести до пошкодження вилок чи ізоляції кабелю. Таке пошкодження може бути непомітним, проте дуже небезпечним.

Ніколи не пересувайте подрібнювач, потягнувши за кабель. Подрібнювач не можна пересувати при ввімкненому двигуні.

Подрібнювач має бути зібраний відповідним чином перед ввімкненням.

!УВАГА Подрібнювач має бути заземленим.

!УВАГА Використовуйте трьох-жилковий подовжуючий кабель із приєднаним проводом заземлення.

Використовуйте тільки подовжувачі, що підходять для використання на вулиці, та перед початком роботи переконайтесь, що вони знаходяться в гарному стані.

Перед ввімкненням вилки до розетки, переконайтесь, що номінальні електричні параметри розетки, відповідають параметрам, вказаним у таблиці даного посібника.

Не підпускайте близько дітей чи тварин. Усі сторонні особи мають знаходитись на безпечній від подрібнювача відстані.

Не дозволяйте користуватися подрібнювачем дітям та особам, котрі не прочитали дану інструкцію та не ознайомлені із подрібнювачем.

Під час роботи подрібнювача, оператор несе відповідальність за дію третіх осіб.

Використовуйте подрібнювач тільки за призначенням.

!УВАГА подрібнювач має ножі, що обертаються.

!УВАГА ножі продовжують обертатися ще деякий час після вимкнення двигуна.

Заборонено переміщувати, замінювати конструкцію будь-яких електричних та механічних запобіжників.

Використовуйте подрібнювач тільки у денний час чи за хорошого освітлення.

Не просовуйте руки у завантажувальну воронку чи вікно для викиду.

Якщо подрібнювач починає сильно вібрувати, одразу ж вимніть його та з'ясуйте причину. Вібрація зазвичай є ознакою несправності.

Перед використанням подрібнювача переконайтесь у надійності кріплення ріжучих ножів. Не використовуйте подрібнювач при неправильному встановленні ножів.

Подрібнювач має бути ретельно перевірений перед використанням. Працювати з подрібнювачем можна тільки за умови, що він знаходиться у справному стані.

!УВАГА Будьте обережні за нахиленого положення подрібнювача оскільки пристрій має

2.3 Ввімкнення/Вимкнення



Натисніть вмикач Вкл./Викл. Для запуску чи зупинки подрібнювача.

!УВАГА: подрібнювач оснащений запобіжним вимикачем для попередження його повторного включення після відмови електроживлення.

Захист від перевантаження

Перевантаження (наприклад, за блокуванні ріжучих ножів) приводить до зупинки подрібнювача через декілька секунд. Для захисту електродвигуна від пошкодження автомат вимне електропостачання. Перед повторним запуском почекайте мінімум 1 хв., спочатку натиснувши кнопку заднього ходу, а потім – вимикач Вкл./Вкл.

У випадку блокування ріжучого ножа перед повторним ввімкненням подрібнювача поверніть перемикач напрямлення оберту у праве положення.

Якщо двигун не запуститься, виконайте наступні дії:

- Вийміть вилку з розетки;
- Послабте ручний установочний гвинт та відкиньте верхню частину вгору.
- Ретельно очистіть ріжучі та розвантажувальні частини та видаліть будь-які предмети, які забивають ножі.
- Встановіть на місце верхню частину та щільно затягніть ручний установочний гвинт.
- Перед натисканням вимикача Вкл./Вкл. Натисніть кнопку зворотного ходу.

!УВАГА При виконанні вищезазначених дій завжди одягайте захисні рукавиці.

Попереджувальне блокування

Подрібнювач оснащений запобіжним вимикачем між верхньою та нижньою частинами.

Якщо верхня частина не встановлена ідеально та не зафіксована на нижній частині, спрацює Запобіжний вимикач, і двигун працювати не буде.

Якщо це сталося:



- Вийміть вилку із розетки;
- Зніміть верхню частину, як описано в попередньому параграфі;
- Ретельно очистіть ріжучі частини та видаліть будь-які предмети, які можуть забивати ножі.
- З'єднайте частини разом та щільно затягніть ручкою встановлювальний гвинт.

3. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

!УВАГА Для виконання будь-яких операцій із технічного обслуговування подрібнювача, від'єднайте його від мережі електроживлення.

!УВАГА під час очистки ріжучих ножів, завжди одягайте міцні кожані печатки.

- Для забезпечення найкращих виробничих показників, його необхідно утримувати у чистоті.
- Завжди очищуйте садовий подрібнювач одразу ж після роботи;
- Не допускайте висихання та одубіння матеріалу на будь-якій поверхні садового подрібнювача. Це буде безпосередньо впливати на виробничі показники пристрою.
- Переконайтесь, що приймальна воронка та розвантажувальний жолоб чисті та не містять ніяких відходів матеріалу.
- Переконайтесь, що надійно закріплені усі гвинти та гайки;
- Пошкоджені чи зношені частини завжди мають ремонтуватися чи замінюватись кваліфікованими спеціалістами;
- Не використовуйте миючі засоби чи розчинники, так як вони можуть спричинити незворотні пошкодження подрібнювача. Хімічні сполуки можуть руйнувати пластикові деталі.
- Змащуйте ріжучі ножі мастилом кожного 4-го та 5-го використання (використовуйте біологічно розкладне мастило для захисту оточуючого середовища).

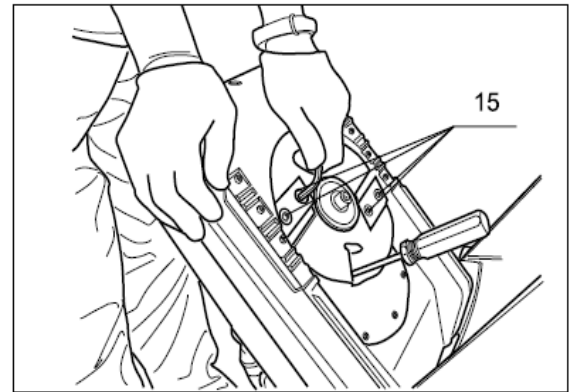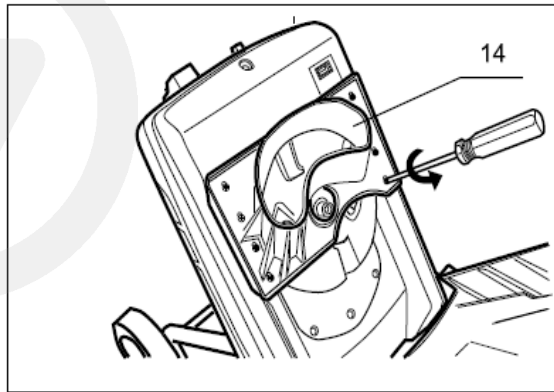Заміна ножів

Завжди замінюйте ножі парами. Відкрийте подрібнювач, заблокуйте ножовий диск викруткою. За допомогою шестигранного ключа, відкрутіть гвинти з головкою під торцевий ключ. Встановіть нові ножі у зворотному порядку.

!УВАГА не перетягуйте регульовальний гвинт пластини та зріжте зайвий алюміній з пластини, так як це буде скорочувати строк служби подрібнювача.

!УВАГА садовий подрібнювач має перевірятися та обслуговуватись кваліфікованими спеціалістами. Не намагайтесь ремонтувати подрібнювач, якщо ви не маєте достатньої кваліфікації.

!УВАГА Під час очищення подрібнювача ніколи не використовуйте очищувач високого тиску чи проточну воду! Очищуйте бруд та рослинні залишки, котрі можуть потрапити до ножу. Протирайте начисто зовнішню поверхню подрібнювача ганчіркою, змоченою м'яким миючим засобом та водою.

4.ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

Порушення	Можлива причина	Вирішення порушення
Двигун не вмикається	Попереджувальне блокування	Туго затягніть гвинт встановлювальний
	Відмова електроживлення	Перевірте дріт живлення, вилку та запобіжник
Матеріал, що переробляється не затягується	Матеріал застряг у завантажувальній воронці	Вимкніть подрібнювач Вийміть матеріал із прийомного отвору. Ввімкніть подрібнювач та повторно завантажте товсті гілки так, щоб ніж не одразу знову увійшов до попередньо виконаного надрізу
	Матеріал занадто м'який	Покладіть дерев'яні чи зрізані сухі гілки
	Заблоковано ріжучий ніж	Послабте ручний установочний гвинт, відкрийте подрібнювач та усуньте матеріал, що визвав блокування

5.ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте подрібнювач у сухому місці, захищеному від низьких, мінусових температур.

Для захисту подрібнювача від корозії під час зберігання протягом довгого час, нанесіть на ріжучий ніж екологічно нешкідливу змазку.

6. ТРАНСПОРТУВАННЯ

Увага! Транспортувати прилад лише із вимкненими двигуном.

Будьте уважні, щоб не пошкодити чи не вдарити прилад під час транспортування.

7.УТИЛІЗАЦІЯ

Пристрій не представляє будь-якої небезпеки для життя та здоров'я людини, а також для навколишнього середовища після закінчення строку експлуатації.

Увага! Забороняється викидати прилад, інструменти, які стали непридатними, батареї або акумулятори у побутове сміття!

Упаковка, прилад та його запчастини виготовлені із матеріалів, які можуть бути використані повторно, тому вони підлягають відповідній утилізації.

Ми рекомендуємо здавати використане масло у закритих ємкостях у центри утилізації.

У випадку питань щодо товару звертайтеся за місцем продажу.