



deli

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Знищувач документів
ET102SC



T102SC



Дякуємо за придбання нашого продукту. Цей шредер підходить як для особистого, так і для офісного використання. Ми віримо, що можливості подрібнення та рівень конфіденційності цієї серії шредерів дозволять вам утилізувати свої документи більш ефективним способом. Перед використанням уважно прочитайте цей посібник.

1. Попередження та запобіжні заходи

Вилка шнура живлення призначена для від'єднання, розетка повинна бути встановлена поблизу обладнання та бути легкодоступною.

Прилад має бути підключений до МЕРЕЖЕВОЇ розетки з захисним заземленням.



Будь ласка, розташуйте шредер на рівній поверхні, щоб уникнути несправностей, спричинених перекиданням.



УВАГА! Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуєте машину самостійно, при потребі можна звернутися в сервісний центр.



УВАГА! Не торкайтеся вилки мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Будь ласка, від'єднайте знищувач від мережі та вимкніть його, коли переміщуєте або не використовуєте обладнання протягом деякого часу, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



УВАГА! Не допускайте потрапляння води на знищувач.



Не використовуйте це обладнання поруч з обігрівачем або кондиціонером. при високій температурі та вологості або в запилених місцях, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Не знищуйте тонкі матеріали, тканини, пластикові плівки тощо, це може призвести до поломки шредера.



УВАГА! Слідкуйте, щоб шнур живлення був неушкоджений, не кладіть предмети на шнур живлення, це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.



У разі появи диму, запаху тощо негайно припиніть роботу та вимкніть живлення, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



Не використовуйте шредер, якщо обладнання або шнур живлення пошкоджені, щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом.



УВАГА! Зберігати в недоступному для дітей місці. (Це обладнання має гострі ножі).



УВАГА! Не торкайтеся вхідного отвору під час роботи шредера.



УВАГА! Не допускайте потрапляння краватки, намиста, рукав одягу тощо в отвір подачі. (Якщо це відбулося, перемкніть на «REV» і видаліть предмет).



УВАГА! Будь ласка, не допускайте потрапляння волосся в отвір подачі. (Якщо це випадково сталося, перемкніть на «REV» і видаліть волосся).



Будь ласка, перевірте, щоб перед знищенням на документах не було канцелярських скрепок, біндер-затискачів тощо, при застряганні документів скористуйтеся кнопкою «REV».



УВАГА! Не розпилюйте горючі матеріали поблизу обладнання, щоб уникнути пожежі.



Посилання на текст у супровідному документі.



Підходить тільки для використання всередині приміщень.



Цей прилад має позначку WEEE (Відходи електричного та електронного обладнання) що означає, що після завершення терміну служби його слід утилізувати не разом із побутовим сміттям, а в центрі переробки. Переробка відходів сприяє збереженню нашого довкілля.



УВАГА! Гострі краї. Не чіпати.



Рухомі частини. Тримайте подалі від дітей і домашніх тварин, тримайте руки подалі від рухомих частин. Завжди вимикайте або від'єднуйте від мережі, коли не користуєтеся.



Це обладнання є електричним приладом класу II або подвійною ізоляцією.

2. Упаковочний лист

Будь ласка, перевірте цілістність обладнання та всіх аксесуарів. Будь ласка, зверніться до дилера щодо будь-яких дефектів та/або відсутності аксесуарів.

#	найменування	Кількість	Примітка
1	Знищувач	1x	
2	інструкція	1x	

3. Специфікація продукту

Найменування	TI02SC
Живлення	230V~/50Hz
Струм(A)	0.6
Тип різки	повздовжній
Розмір фрагменту(мм)	6
Знищення CDs / DVDs	немає
Одночасно знищує (арк 70г,А4)	6
Швидкість знищення (м/хв)	3
Ширина робоча (мм)	220
Ширина слоту подачі CD/DVD (мм)	немає
Об'єм корзини (л)	12
Габарити (мм)	317x163x306.5
Рівень шуму (dB)	85
Робочий цикл (хв)	2.5

* дані можуть бути змінені виробником без попередження





4. Технічне обслуговування

- 1 Від'єднайте кабель живлення перед технічним обслуговуванням.
 - 2 Технічне обслуговування обмежується тільки очищенням зовнішніх частин;
 - 3 Під час очищення зовнішніх частин необхідно стежити за тим, щоб краплі води не потрапляли у внутрішню частину шредера.
- Примітка: під час очищення зовнішнього корпусу шредера акуратно протріть його м'якою тканиною, злегка змоченою мильною водою або мийним засобом. Слідкуйте за тим, щоб тканина не потрапила в отвір для подачі, і не використовуйте розчинники, як-от бензин, бензол, розчинник фарби.

5. Схема продукту

1. Ідентифікатор перегріву
2. Ідентифікатор живлення
3. Телескопічна ручка
4. FWD/AUTO/OFF/REV кнопки
5. Слот для знищення документів

Shredder adjustable
length 317 mm to 430 mm

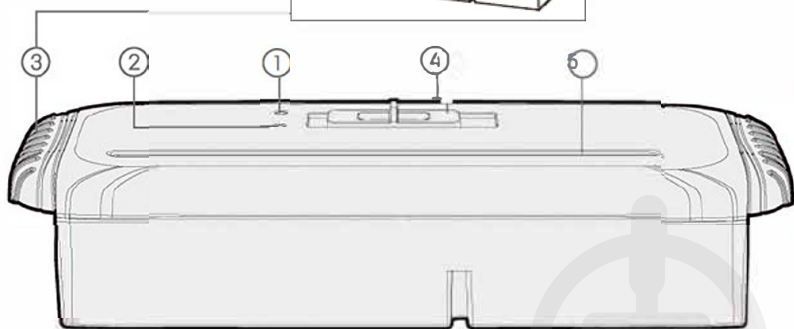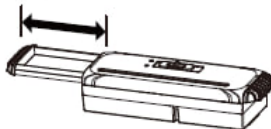

6 Покрокові інструкції

1. Установіть шредер на кошик знищувача, за потреби можна скористатися телескопічною ручкою, для встановлення шредера на будь-який кошик.
2. Підключіться до джерела живлення 230 В відповідно до специфікацій напруги вашого обладнання.
3. Натисніть кнопку перемикача **AUTO**, і можна починати користуватися шредером.
4. Після перемикання перемикача в положення **AUTO** світлодіод **POWER** світитиметься. Після того, як папір буде вставлено в отвір подачі, шредер автоматично починає працювати. Автоматично припиняє роботу після завершення подрібнення паперу.
5. Режим **REV** використовується для видалення застряглого паперу. Якщо перемикач повернуто в це положення, двигун і лезо працюють у зворотному напрямку. Таким чином, зім'ятий папір повертається назад, щоб допомогти вам усунути зминання.
6. Якщо перемикач повернуто в положення **FWD**, двигун і лезо продовжуватимуть обертатися вперед, навіть якщо не вставлено папір. Ця функція підходить для безперервного подрібнення або допомагає усунути зминання паперу.
7. Якщо очищаєте кошик шредера, або не використовуєте машину протягом тривалого часу, рекомендовано перевести перемикач у положення **OFF**.
8. Коли засвітиться світлодіод перегріву двигуна **OVER HEAT**, потрібно зупинити знищення, доки даний світлодіод не згасне.



7. Усунення несправностей

Несправність	Потенційні причини	Спосіб усунення
Обладнання не працює	Вилка не вставлена в розетку, немає живлення	Щільно вставте вилку в розетку
	Напруга живлення занадто низька	Забезпечте робочу напругу
	Кошик для паперових відходів не був засунутий у задане положення	Вставте кошик для паперових відходів у задане положення
	Обладнання перегрілося і перейшло в безпечний режим через тривале використання	Зачекайте деякий час, поки обладнання не охолоне
	Папір занадто тонкий або занадто м'який	Додайте щільніший папір або складіть папір у кілька разів для збільшення товщини
	Кошик для паперових відходів переповнений	Очистіть кошик для паперових відходів
	Проблему перевантаження не вирішено	Скоротіть кількість паперу в пачці та знову завантажте папір в отвір для подачі
Шредер зупинився	Застрягання паперу	Натисніть кнопку "Зворотний хід", щоб витягти застряглий папір
Двигун шредера не зупиняється	Отвір для подачі вкритий паперовим пилом та іншими сторонніми предметами	Очистіть область отвору для подачі
Занадто голосний шум під час роботи	Обладнання було встановлено на нерівну підлогу	Відрегулюйте положення пристрою

Примітка: якщо виникла несправність, яку не вдається усунути вищевказаними способами, негайно припиніть використання шредера, відключіть шнур живлення від мережі, повідомте місцевий сервісний центр для обслуговування, і не намагайтеся розібрати пристрій самостійно!

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дякуємо за покупку нашої продукції. Інтереси клієнтів, які купують наші продукти, будуть захищені. За будь-яку несправність через проблеми з якістю продукції зверніться до авторизованих дилерів або в сервісні центри з чеком і гарантійним талоном.

Умови гарантії:

Якщо виріб виходить з ладу за нормальних умов експлуатації, надається безкоштовний ремонт протягом шести місяців, починаючи з дати покупки.

Клієнти повинні надати оригінал гарантійного талону і копію чеку покупки.

Цей гарантійний талон стане дійсним після того, як буде заповнено наступну форму з деталями та скріплено офіційною печаткою дилера.

Безкоштовні послуги з ремонту не надаються у випадку будь-якої з наступних обставин:

1. Закінчення гарантійного терміну;
2. Пошкодження, спричинені неналежним використанням, технічним обслуговуванням або зберіганням, що не відповідає вимогам експлуатації;
3. Збій або пошкодження внаслідок несанкційованого розбирання, ремонту чи модифікації;
4. Несправність або пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами;
5. Зношені частини або аксесуари.

Цей гарантійний талон доставляється разом з товаром, одна картка на один товар. Будь ласка, зберігайте цей гарантійний талон для отримання безкоштовного гарантійного обслуговування.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата покупки:

Інформація про продукт	Назва продукту		Серійний номер		
	Модель продукту		Дата виробництва		
Інформація про Клієнта	Назва компанії		Контакт		
	Адреса		Телефон		
Інформація проПродавця	Назва дилера		Контакт		
	Адреса		Телефон		
	Дата покупки		номер ВН		
Запис про технічне обслуговування	Опис несправності	Результати технічного обслуговування	підпис клієнта	Підпис техніка з обслуговування	Дата технічного обслуговування

Ця копія повинна бути розрізана вздовж пунктирної лінії та збережена у дилера.

Інформація про продукт	Назва продукту		Серійний номер		
	Модель продукту		Дата виробництва		
Інформація про Клієнта	Назва компанії		Контакт		
	Адреса		Телефон		
Інформація проПродавця	Назва дилера		Контакт		
	Адреса		Телефон		
	Дата покупки		номер ВН		
Запис про технічне обслуговування	Опис несправності	Результати технічного обслуговування	підпис клієнта	Підпис техніка з обслуговування	Дата технічного обслуговування



CERTIFICATE

Inspector:

Date of Manufacture:

