


O-350 HF


Istruzioni di montaggio / *Mounting instructions*

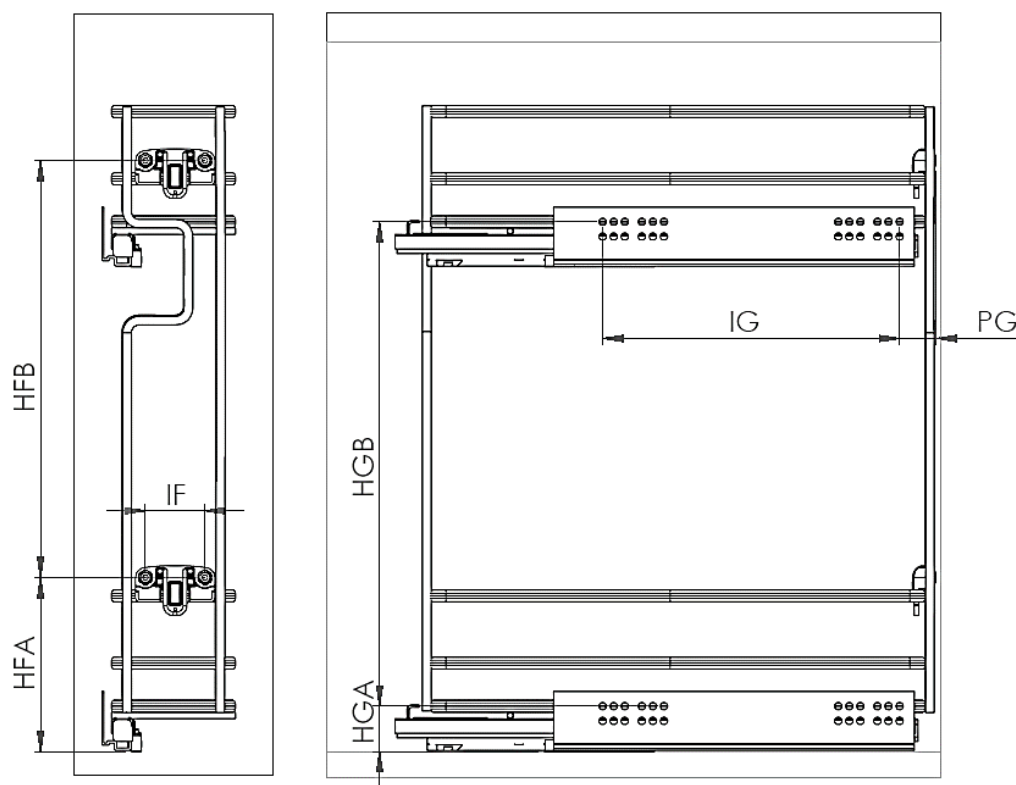


Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	O-352 ETAHF (HETTICH BASE)	O-351 ETAHF (HETTICH PENSILE)
HFA	140	140
HFB	340/395	340/395
HGA	37	37
HGB	395	395
PG	32	32
IG	242	146
Dimensioni <i>Dimensions</i> (mm)	►◻◄ 150 mm	►◻◄ 150 mm
IF	96	96

Frontalino per anta completamente registrabile BREVETTATO /


Full adjustable door bracket **PATENTED**

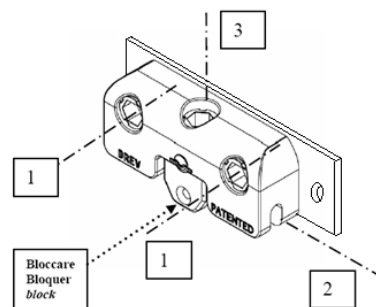


REGISTRAZIONE FRONTALE (agire su 1)
FRONTAL ADJUSTMENT (act on 1)

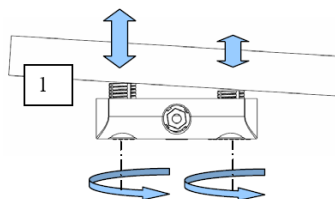

REGISTRAZIONE LATERALE (centrare l'anta e bloccare la vite)
SIDE ADJUSTMENT (adjust the door and screw to block)

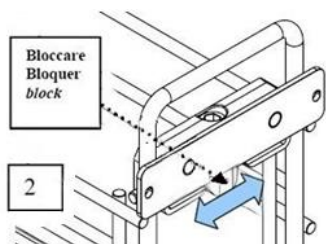

REGISTRAZIONE VERTICALE (agire su 3)
VERTICAL ADJUSTMENT (act on 3)

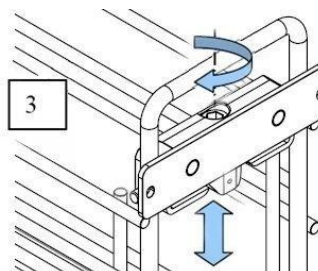

NOTE : La registrazione verticale opzionale si utilizza su un solo blocchetto

NOTE : The optional vertical regulation is used on only one door bracket