



**DEWALT**®



**577688 - 67 RUS / UA**

Переклад з оригіналу Інструкції




**D27111**








**D27112**

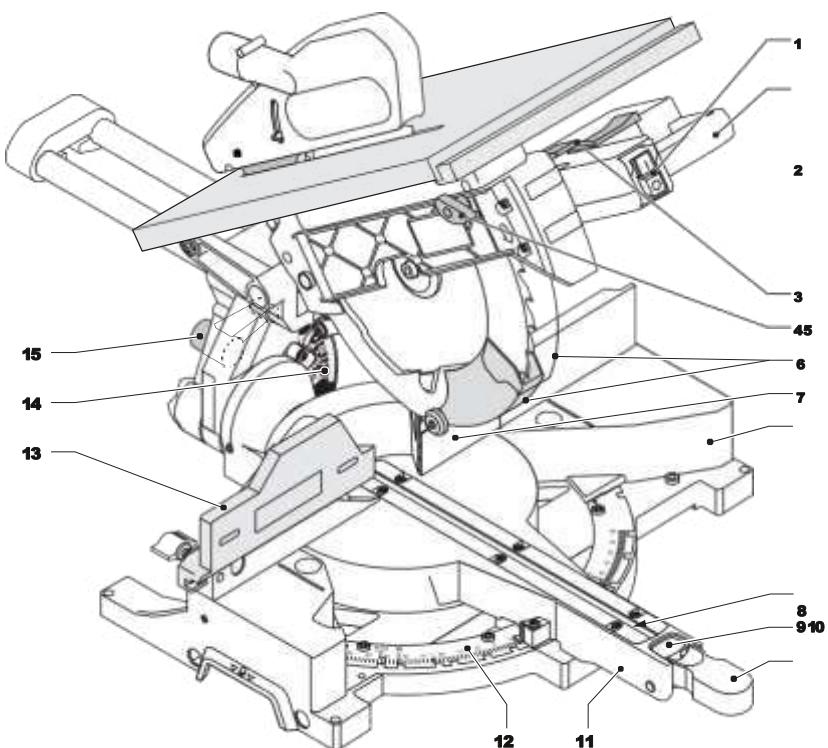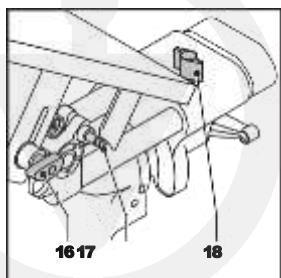


**A1**

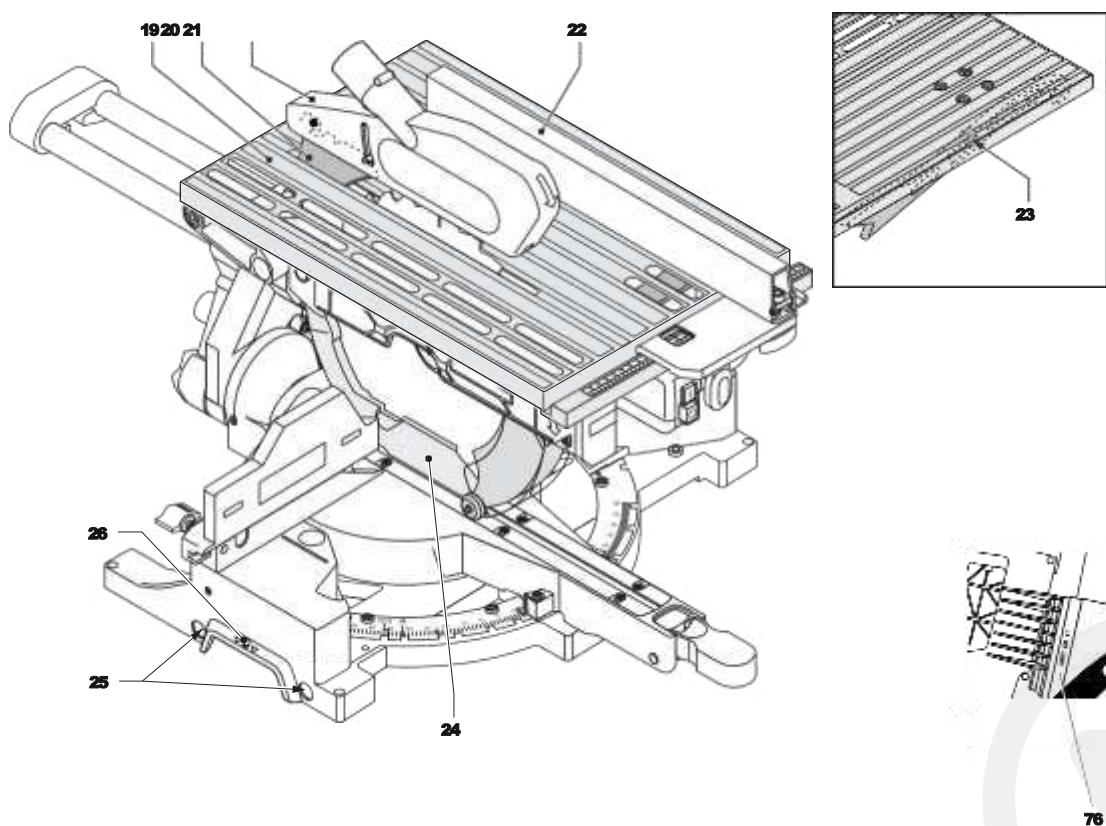


**A2**

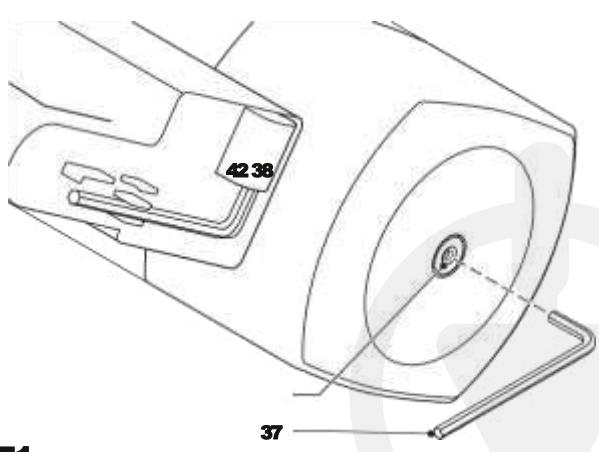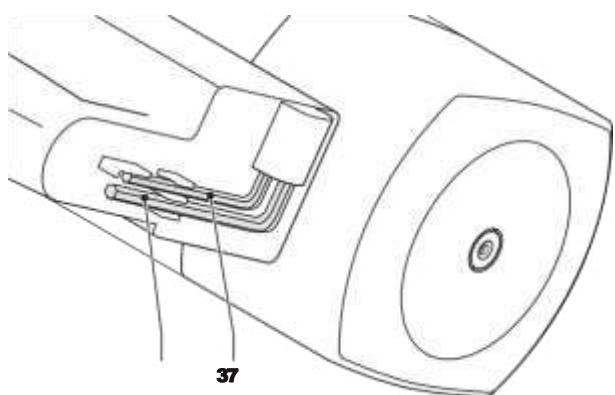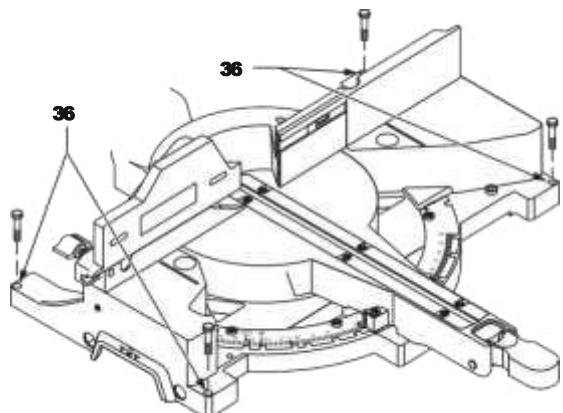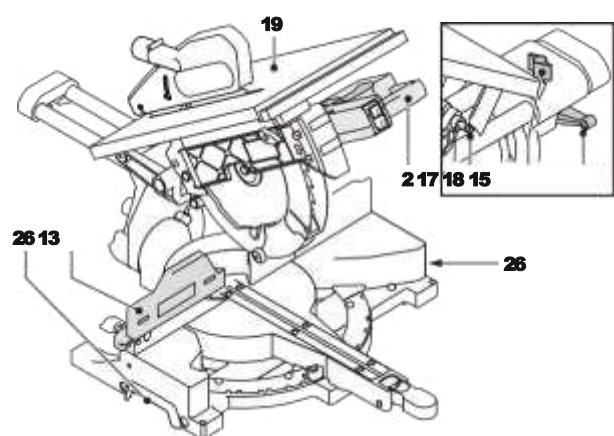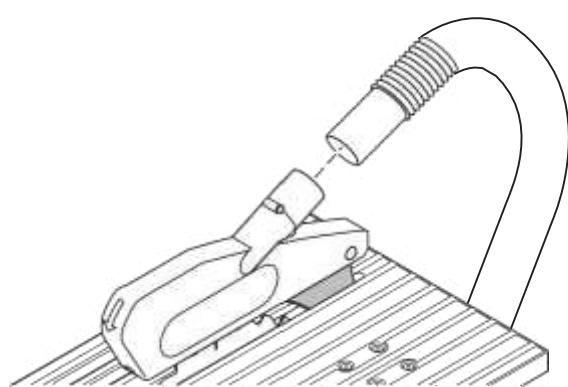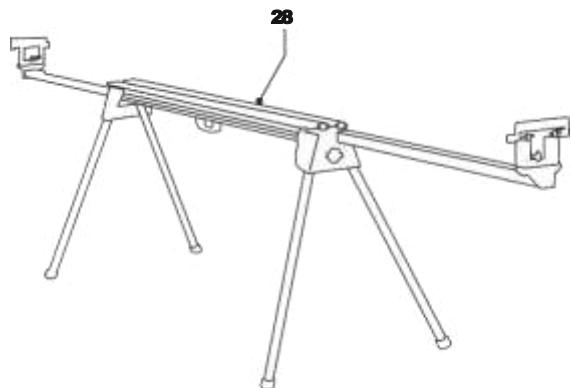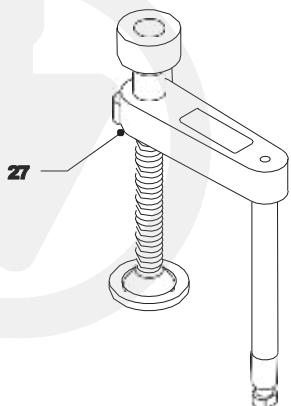


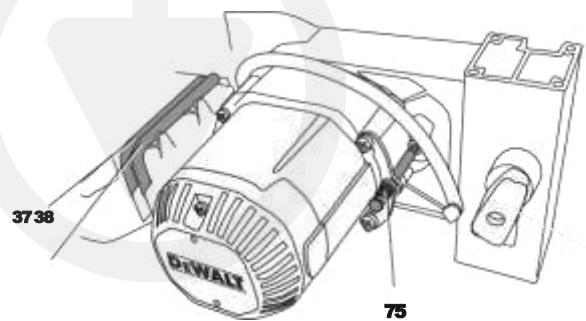


F2

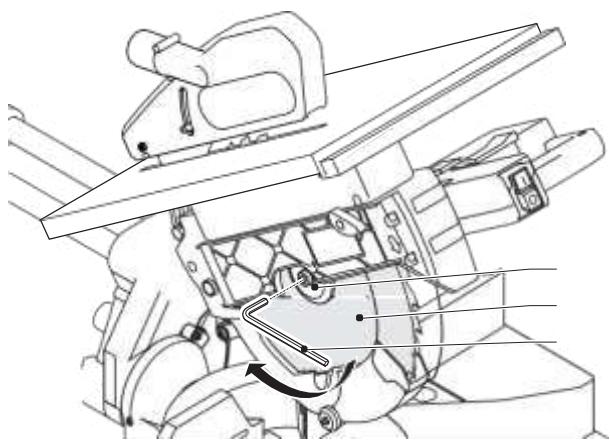


F3

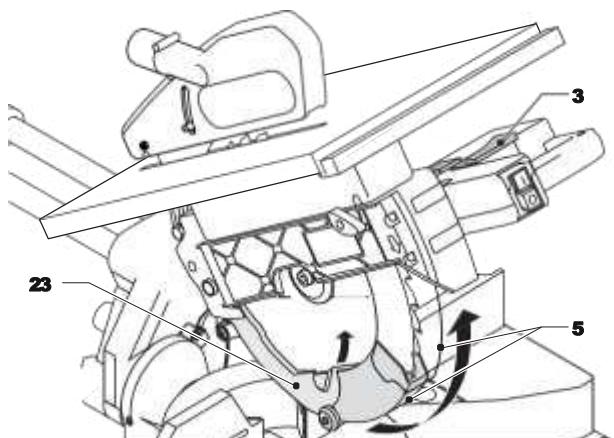


F4

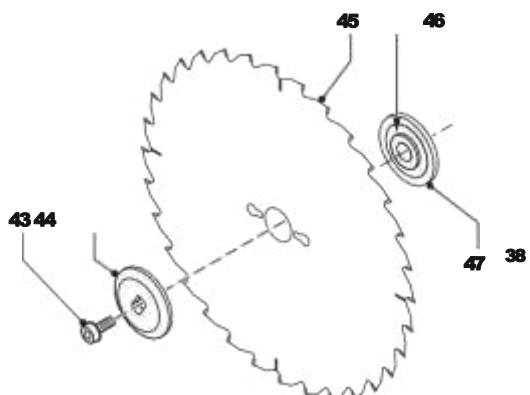


F5

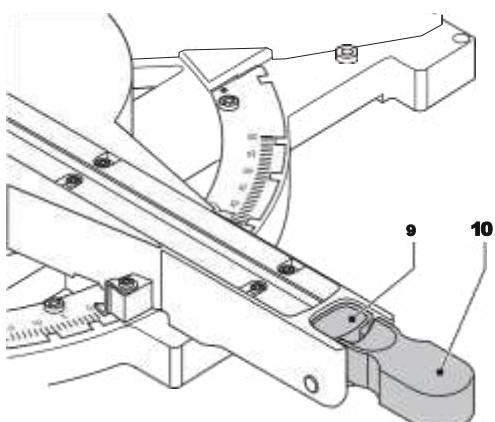


G1

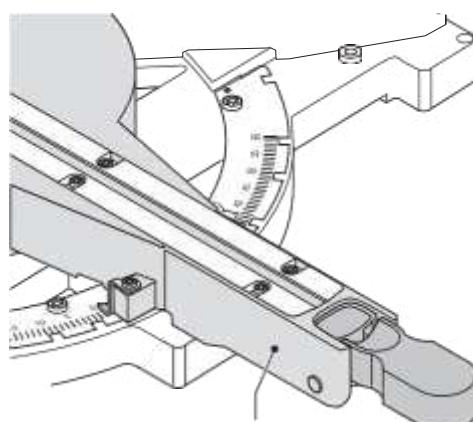


G2

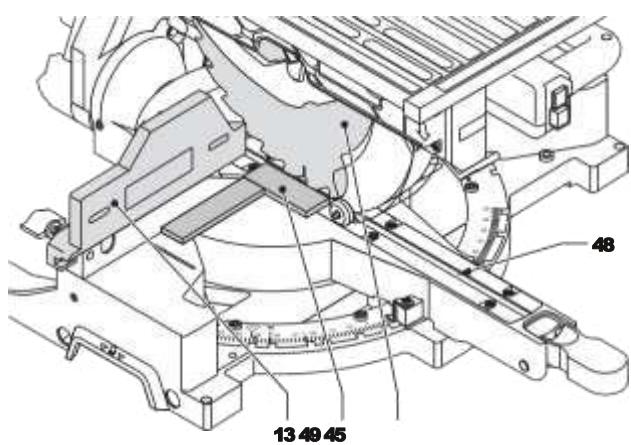


G3

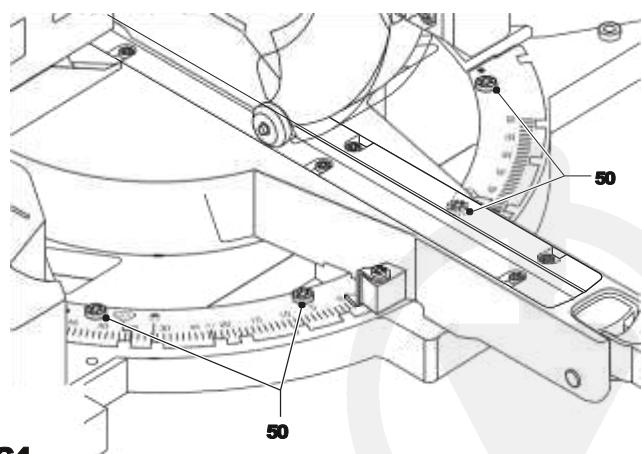


G4

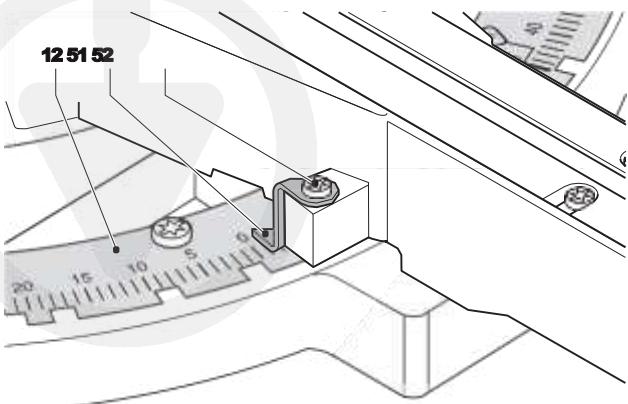


**H**

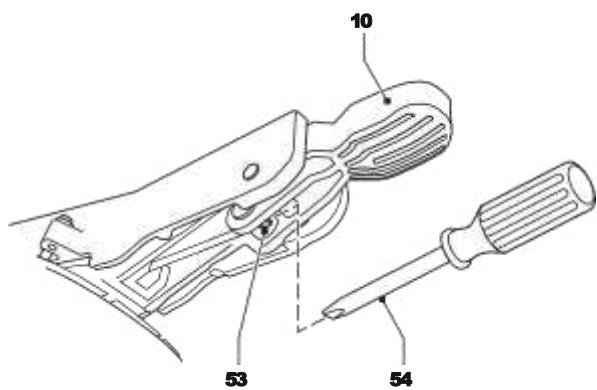


**J1**

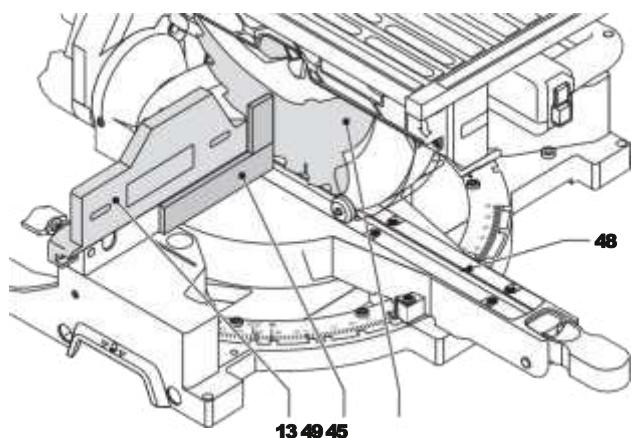


**J21**

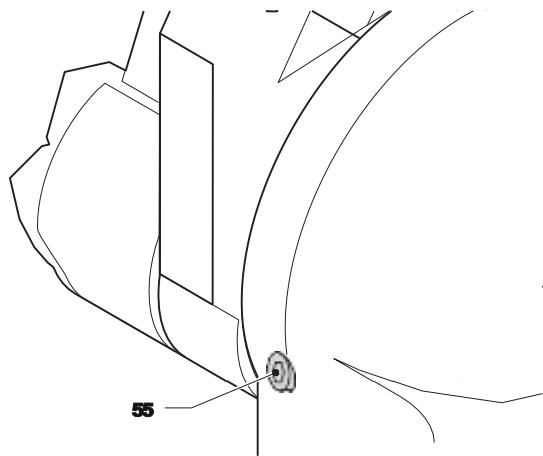


**J3**

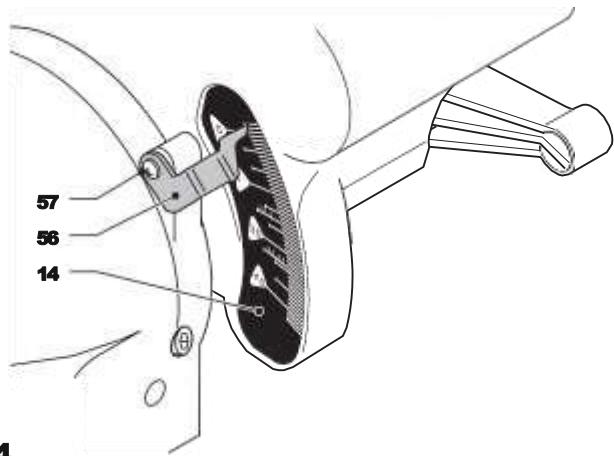









**J4**








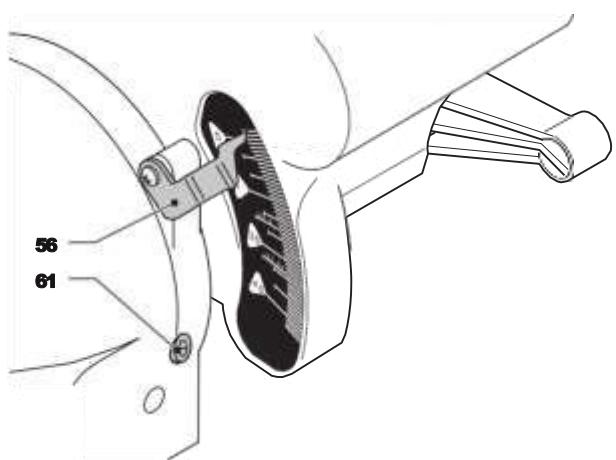


**J5**

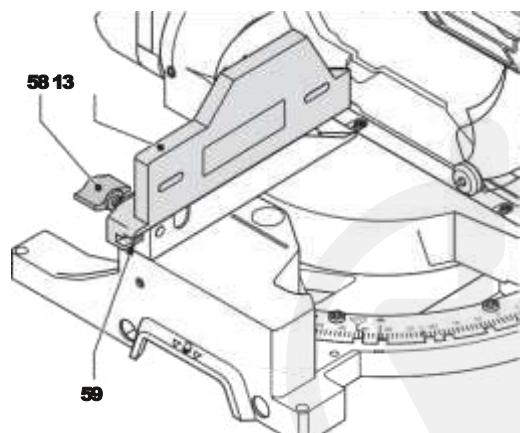

**K1**

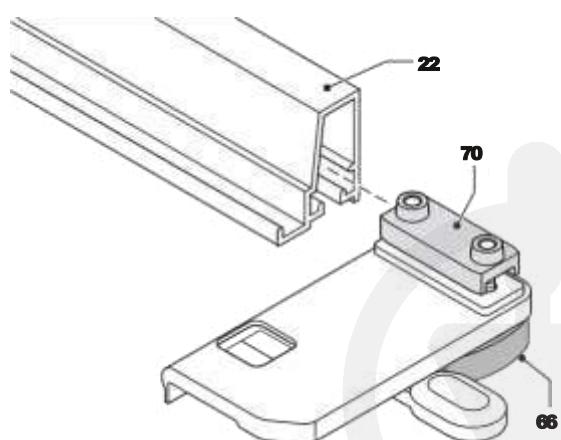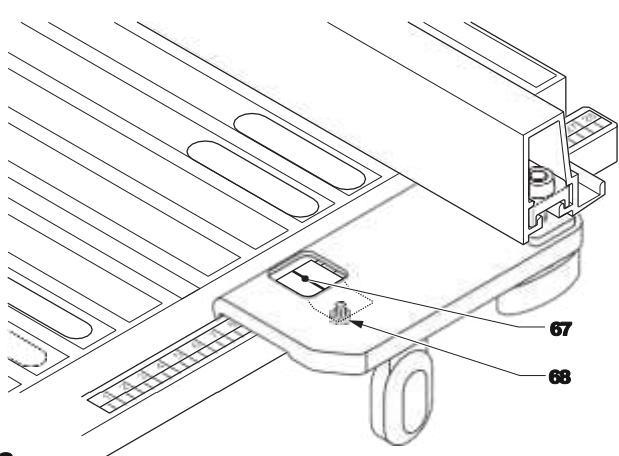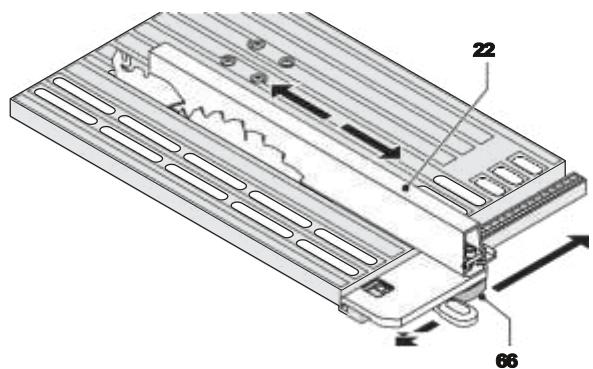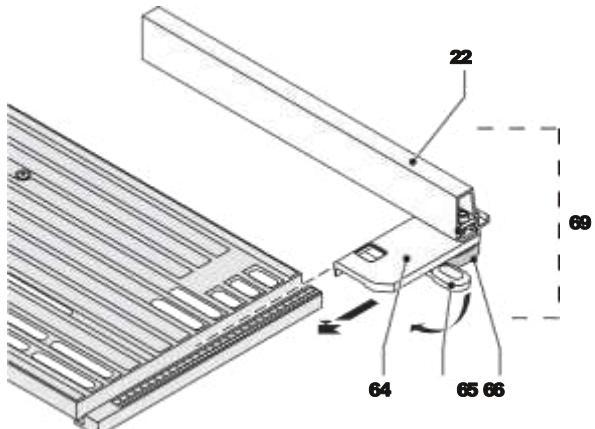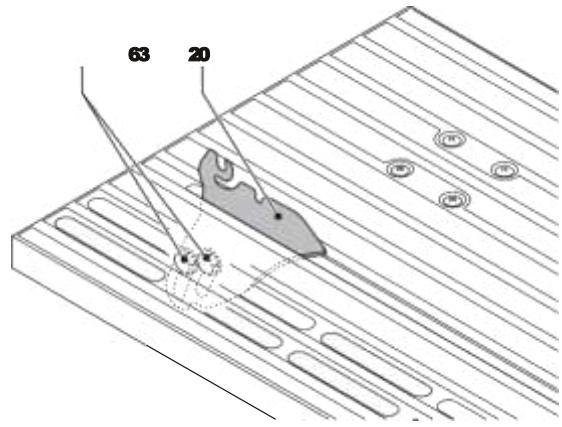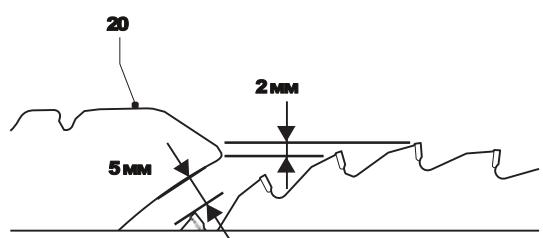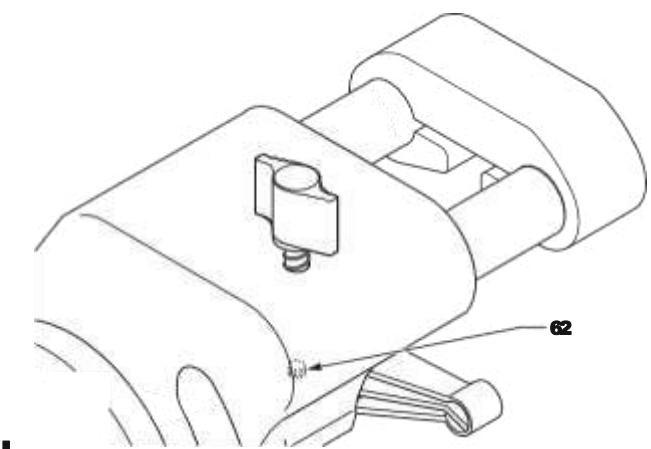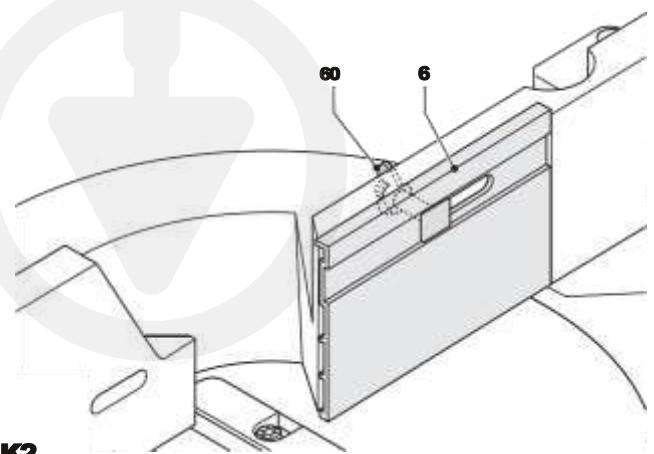

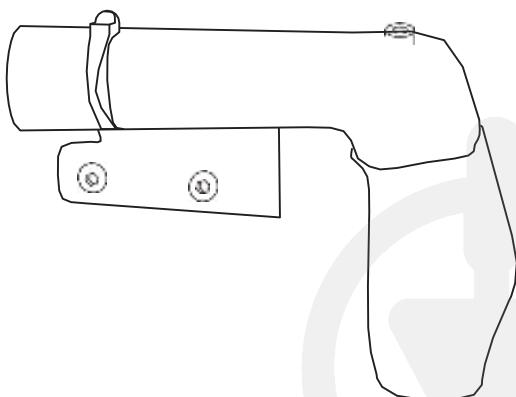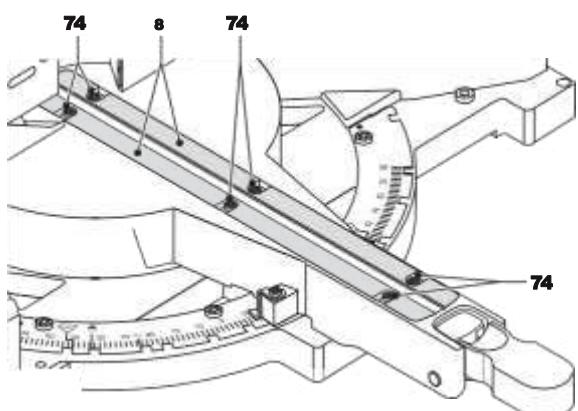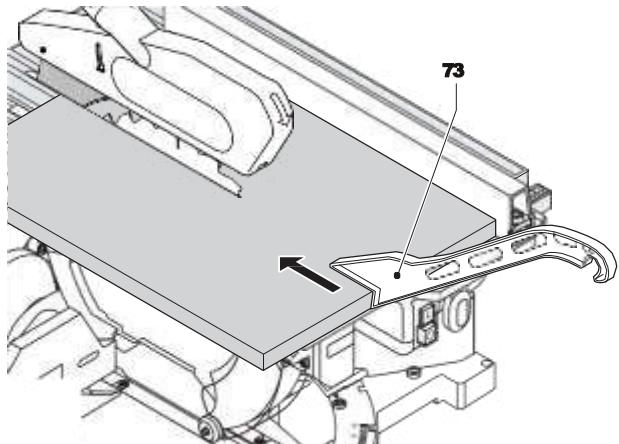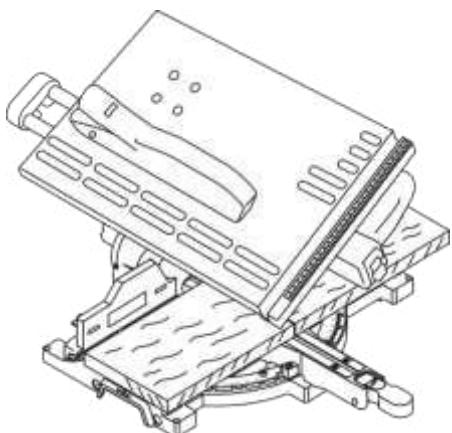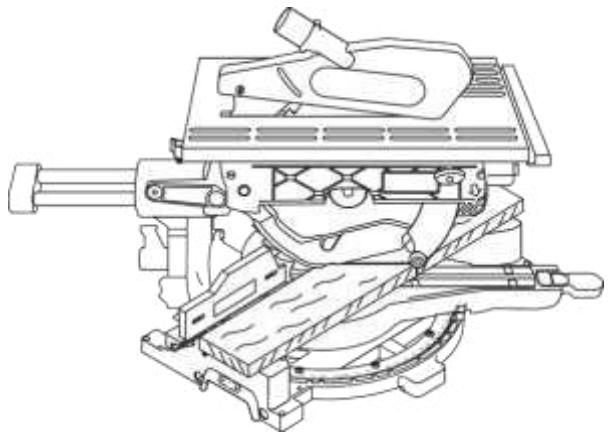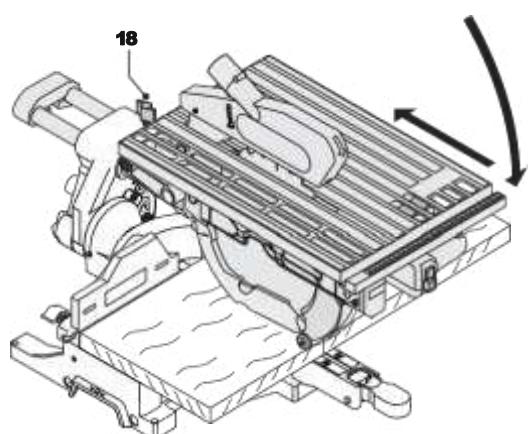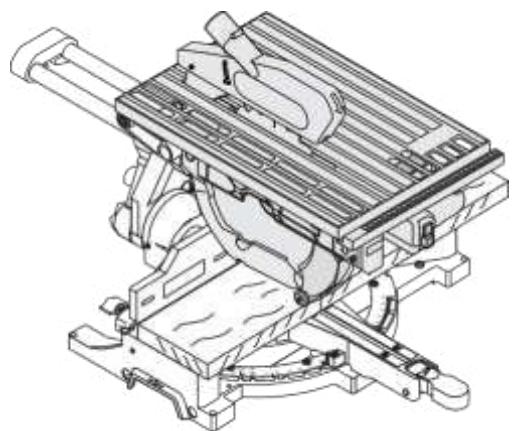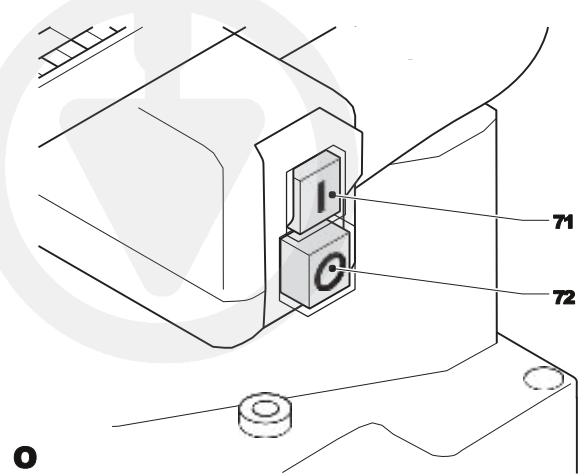

# НАСТІЛЬНА пила торцовання D27111 / D27112

## Вітаємо Вас!

Ви вибрали електричний інструмент фірми D e WALT. Ретельна розробка виробів, багаторічний досвід фірми з виробництва електроінструментів, різні удосконалення зробили електроінструменти D e WALT одними з найнадійніших помічників для професіоналів.

## Технічні характеристики

D27111 D27112 D27112-LX

Напруга

живлення	В	230	230	115
----------	---	-----	-----	-----

Тип		1	1	1
-----	--	---	---	---

споживана

потужність	Вт	1,500	1,600	1,600
------------	----	-------	-------	-------

Вихідна

потужність	Вт	1,100	933	869
------------	----	-------	-----	-----

Макс. швидкість обертання диска

об / хв	2,950	3,300	3,300
---------	-------	-------	-------

Діаметр пильного

диска	мм	305	305	305
-------	----	-----	-----	-----

Діаметр отвору

	мм	30	30	30
--	----	----	----	----

Товщина пилкового

диска	мм	1,8	1,8	1,8
-------	----	-----	-----	-----

Товщина расклиниваючого ножа

	мм	2	2	2
--	----	---	---	---

Твердість расклиниваючого ножа

	43 ± 5	43 ± 5	43 ± 5
--	--------	--------	--------

Час гальмування диска

сек.	<10,0	<10,0	<10,0
------	-------	-------	-------

вага	кг	26,5	24	24
------	----	------	----	----

## ріжуча здатність

Режим торцовання Кут

скоса (макс.)

вліво 50 °	50 °	50 °
вправо 60 °	60 °	60 °

Кут нахилу (макс.)

вліво 48 °	48 °	48 °
вправо 0 °	0 °	0 °

Макс. ширина пропила під кутом 90 ° при макс. висоті 90 мм

мм	220	285	285
----	-----	-----	-----

Макс. ширина пропила зі скосом 45 ° при макс. висоті 90 мм

мм	155	201	201
----	-----	-----	-----

Макс. ширина пропила з нахилом 45 ° при макс. висоті 50

мм	220	285	285
----	-----	-----	-----

## Режим розпилювання

Макс. глибина різу

мм	0-51	0-51	0-51
----	------	------	------

L<sub>PA</sub> (звуковий тиск)

дБ (A)	95,0	97,0	97,0
--------	------	------	------

K<sub>PA</sub> (похибка вимірювання звукового тиску K) дБ (A)

3,1	2,9	2,9
-----	-----	-----

L<sub>WA</sub> (акустична потужність)

дБ (A)	107,0	109,0	109,0
--------	-------	-------	-------

K<sub>WA</sub> (похибка вимірювання акустичної потужності K) дБ (A)

3,0	3,1	3,0
-----	-----	-----

Сума величин вібрації (сума векторів у трьох осіях),

виміряних відповідно до стандарту EN 61029-1 і EN

61029-2-11: Значення вібраційного впливу, з

a h = м / с?

1,3	1,3	1,3
-----	-----	-----

Похибка K = м / с?

1,5	1,5	1,5
-----	-----	-----

Рівень вібрації, зазначений в даному інформаційному листку, був розрахований за стандартним методом тестування відповідно до стандарту EN 61029 і може використовуватися для порівняння інструментів різних марок. Він може також використовуватися для попередньої оцінки впливу вібрації.



**УВАГА:** Заявлена величина вібрації відноситься тільки до основних видів застосування інструменту. Однак якщо інструмент застосовується не за основним призначенням, з іншими речами або міститься в неналежному стані, рівень вібрації буде відрізнятися від зазначененої величини. Це може значно збільшити вплив вібрації протягом всього періоду роботи інструментом.

При оцінці рівня впливу вібрації необхідно також враховувати час, коли інструмент знаходився в вимкненому стані або коли він включений, але не виконує будь-яку операцію. Це може значно зменшити рівень впливу протягом усього періоду роботи інструментом. Визначте додаткові запобіжні заходи для захисту оператора від впливу вібрації, такі як: ретельний догляд за інструментом і приладдям, зміст рук в теплі, організація робочого місця.

**ПРИМІТКА:** Чи означає ситуацію, не пов'язану з отриманням тілесної травми, яка, однак, може привести до пошкодження інструменту.



Небезпека ураження електричним струмом!



Вогненебезпечність!

## Декларація відповідності ЄС

### ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНІЧНОМУ ОБЛАДНАННЮ



D27111 / D27112

D eWALT заявляє, що назва продукту помічена в розділі «Технічні характеристики», розроблені в повній відповідності до стандартів: 2006/42 / EC, EN 61029-1, EN 61029-2-11.

Дані продукти також відповідають Директиві 2004/108 / EC. За додатковою інформацією звертайтеся за вказаною нижче адресою або за адресою, вказаною на останній сторінці керівництва. Що нижче підписалися особа повністю відповідає за відповідність технічних даних і робить цю заяву від імені фірми D eWALT.

Хорст Гросманн (Horst Grossmann) Віце-президент з інженерних розробок D eWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany

01.01.2010

## Інструкції з техніки безпеки



**НЕБЕЗПЕЧНО:** Чи означає надзвичайно небезпечну ситуацію, яка призводить до смертельного результату або серйозних травм. **УВАГА:** Чи означає



потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до смертельного результату або серйозних травм. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Чи означає потенційно небезпечну ситуацію, яка може привести до травмування легкої або середньої тяжкості.



**УВАГА!** При використанні електричних інструментів дотримання правил з техніки безпеки та дотримання даними інструкціям дозволить знизити ймовірність виникнення пожежі, ураження електричним струмом та отримання травм.

Перед використанням даного електроінструменту уважно прочитайте ці інструкції і збережіть їх для подальшого використання.

## ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ПОВОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

### Загальні правила безпеки

1. Тримайте робоче місце в чистоті.

Захаращення робочої зони і робочого столу може стати причиною нещасного випадку.

2. Враховуйте особливості навколо іншого середовища навколо робочого місця. Не піддавайте інструмент впливу дощу. Не використовуйте інструмент у вологому середовищі. Забезпечте хорошу освітленість робочого місця (250-300 Люкс). Не користуйтесь інструментом, якщо існує ризик виникнення пожежі або вибуху, тобто легкозаймисті рідини або газами.

3. Захищайте себе від ураження електричним струмом.

Під час роботи не торкайтесь до заземлених предметів (наприклад, трубопроводах, радіаторів опалення, газових плит і холодильників). При використанні електроінструменту в екстремальних умовах (наприклад, висока вологість, наявність металевої стружки і т.д.) слід поспілти заходи безпеки і користуватися ізоляючим трансформатором або атоматом, що захищає від витоків на землю.

4. Не дозволяйте стороннім особам перебувати в робочій зоні.

Не дозволяйте будь-кому, особливо дітям, що не бере участь у виробничому процесі, стосуватися інструменту або подовжувача кабелю і не допускайте присутності сторонніх осіб в зоні проведення робіт.

5. Зберігання невикористовуваних інструментів. Чи не використовується інструмент повинен зберігатися надійно замкненим в сухому місці, недоступному для дітей.

6. Уникайте надмірного навантаження інструменту.

Використання інструменту за призначенням зробить роботу більш легкою і безпечною.

7. Використовуйте спеціально призначений для даного виду робіт інструмент. Не використовуйте малопотужні інструменти для виконання робіт, які повинні виконуватися за допомогою більш потужних інструментів. Не використовуйте електроінструменти, не призначенні для даного типу робіт, наприклад, дискові пилки для різання гілок або колод.

8. Одягайтеся відповідним чином. Не надягайте просторий одяг або прикраси, також вони можуть бути захоплені рухомими частинами інструменту. При роботі поза приміщеннями рекомендується надягати взуття на нековзною підошвою. Використовуйте відповідний головний убір, щоб заховати довге волосся.

9. Користуйтесь засобами індивідуального захисту.

Завжди працюйте в захисних окулярах. Якщо під час роботи утворюється пил або летючі тверді частинки оброблюваного матеріалу, використовуйте захисну маску або респіратор. Якщо ці частинки мають досить високу температуру, необхідно також одягати захисний фартук. Завжди використовуйте засоби захисту органів слуху. Завжди надягайте захисну каску.

10. Підключіть пиловидаляючим обладнанням.

Якщо електроінструмент забезпечений пристроям пилозбирання пилу, переконайтесь, що даний пристрій підключено і використовується належним чином.

11. Будьте обережні, щоб електричним кабелем.

При відключені від мережі живлення, що не висмикуйте вилку з розетки або кабель. Не піддавайте електричний кабель впливу високої температури, масла і тримайте далеко від гострих предметів і кутів. Ніколи не переносите електроінструмент, тримаючи його за кабель.

12. Безпечна робота.

По можливості використовуйте струбцини або лещата для фіксації оброблюваної деталі. Це більш безпечно, ніж притискати заготовку руками, і дозволяє звільнити обидві руки для управління інструментом.

**13. Працуйте в стійкою позі.**

Завжди твердо стійтена ногах, зберігаючи рівновагу.

**14. Перевіряйте справність інструменту. Тримайте пильні інструменти в добре заточеним і чистому стані, що підвищить**

експлуатаційні показники і зробить роботу більш безпечною. Дотримуйтесь інструкції по мастилі і заміні аксесуарів. Виконуйте періодичні огляди інструменту, якщо буде виявлено пошкодження, здайте його на ремонт до авторизованого сервісного центру. Ручки і вимикачі повинні бути сухими, чистими і не містити слідів масла і мастила.

**15. Відключення електроінструментів. При невикористання інструменту, перед обслуговуванням і під час заміни допоміжних пристрій, таких як пильні диски, свердла і фрези, завжди відключайте прилад від джерела живлення.**

**16. Видаліть регулювальні й гайкові ключі. Перед включенням електроінструменту завжди перевіряйте, щоб з нього були вилучені всі регулювальні й гайкові ключі.**

**17. Не допускайте ненавмисного запуску. При перенесенні електроінструменту не тримайте пальце на вимикачі. Перед підключенням до джерела змінного струму, що інструмент вимкнений.**

**18. Використовуйте подовжувач, призначений для застосування поза приміщеннями.**

Перед початком роботи перевірте розетку на наявність пошкоджень і при необхідності замініть його. При роботі

електроінструментом на відкритому повітрі завжди користуйтесь подовжувальним кабелем, призначеним для застосування поза приміщеннями і мають відповідне маркування.

**19. Будьте уважні.**

Слідкуйте за тим, що Ви робите. Керуйтесь здоровим глуздом. Не користуйтесь електроприладами в стані втоми або під впливом сильно діючих ліків або алкоголя.

**20. Перевіряйте справність деталей інструменту.**

Перед використанням ретельно перевірте інструмент і електричний кабель, щоб вирішити, чи буде він працювати належним чином і чи зможе виконати намічену функцію. Перевірте центрування і якість кріплення деталей, що рухаються, наявність пошкоджених деталей, якість монтажу і будь-які інші умови, які можуть вплинути на роботу інструменту. Пошкоджені захисні кожухи або інші несправні деталі повинні бути належним чином відремонтовані або замінені в авторизованому сервісному центрі, якщо в цьому посібнику з експлуатації не вказано інше. Замініть несправні вимикачі в авторизованому сервісному центрі. Не використовуйте електроінструмент, якщо його вимикач не встановлюється в положення включення або виключення. Ніколи не намагайтесь виконати ремонт самостійно.



**УВАГА!** Використання будь-яких речей або пристосувань, а також виконання даним інструментом будь-яких видів робіт, які не рекомендовані в цьому посібнику з експлуатації, може привести до нещасного випадку.

**21. Сканування та цифровання друкованої повинен виконуватися кваліфікованим персоналом. При роботі з даними електричним інструментом повинні дотримуватися всі відповідні правила техніки безпеки. Сканування та цифровання друкованої повинен виконуватися тільки кваліфікованим персоналом з використанням оригінальних запасних частин; недотримання даної вказівки може стати причиною серйозної травми користувача.**

## **Додаткові правила техніки безпеки при роботі настільними торцовальними пилами**

- Даний інструмент обладнаний електричним кабелем спеціальної конфігурації (принадлежність типу М). Заміна пошкодженого або несправного кабелю повинна

- проводитися тільки на заводі-виробнику або в авторизованому сервісному центрі *D E WALT*.
- Перед початком роботи переконайтесь, що всі фіксатори і власники надійно закріплені.
  - Не використовуйте інструмент без встановлених захисних кожухів, а також, якщо захисні кожухи пошкоджені або не встановлені належним чином.
  - Не тримайте руки поруч з пильним диском, коли інструмент підключений до джерела живлення.
  - Ніколи не намагайтесь швидко зупинити механізм шляхом притиснення будь-якого інструменту або іншого предмета до пильному диску; це може стати причиною нещасного випадку з тяжкими наслідками.
  - Перед використанням будь-яких речей уважно прочитайте інструкцію з експлуатації. Неправильне використання приладдя може стати причиною пошкодження інструменту.
  - Використовуйте пильні диски, відповідні типу розрізається.
  - Будьте дуже швидкість, зазначену на пиллярному диску.
  - При роботі з пильними дисками використовуйте тримач або надягайтерувачки.
  - Перед використанням інструменту, переконайтесь, що пильний диск встановлений правильно.
  - Переконайтесь, що диск обертається в правильному напрямку. Слідкуйте за гостротою заточування пильного диска.
  - Не використовуйте диски меншого або більшого діаметру, ніж рекомендовано. Не використовуйте ніяких монтажних елементів при установці пилкового диска на шпиндель. Див. Швидкість обертання дисків в технічних характеристиках. Використовуйте тільки зазначені в цьому посібнику диски, що відповідають стандарту EN 847-1.
  - Намагайтесь використовувати спеціальні пильні диски зі зниженим рівнем шуму.
  - Не використовуйте диски з швидкорізальної інструментальної сталі (HSS).
  - Не використовуйте тріснуті або пошкоджені диски.
  - Виведіть пильний диск з пропила в заготовці, перш ніж відпусткати вимикач.
  - Перед виконанням розпилу з нахилом, переконайтесь, що важіль надійно зафікований.
  - Чи не заклинує ніякими предметами крильчатку вентилятора для утримування вала двигуна.
  - Захисний кожух пилкового диска автоматично піднімається при опусканні важеля вниз і опускається шляхом підняття важеля. Захисний кожух можна піднімати вручну при установці або демонтажі пилкових дисків, а також для огляду пилки. Ніколи не піднімайте захисний кожух диска вручну, якщо інструмент не вимкнений.
  - Слідкуйте, щоб навколоїшній простір навколо електроінструменту завжди було чистим, не допускайте скупчування тирси або трісок.
  - Періодично перевіряйте частоту вентиляційних отворів двигуна і відсутність в них трісок.
  - Перед заміною диска або виконанням технічного обслуговування вимкніть пилу від джерела живлення.
  - Ніколи не виконуйте чистку або технічне обслуговування, коли інструмент ще працює, а пильна головка знаходиться в робочому положенні.
  - По можливості завжди встановлюйте інструмент на робочий стіл.
  - При виконанні торцовальних, похилих або комбінованих різів регулюйте положення ковзаючого кутового упора для забезпечення зазору, оптимального для конкретного застосування.
  - Ніколи не видаляйте обрізки або інші частини заготовки з зони розпилу, коли верстат ще працює.

- Перед роботою переконайтесь, що інструмент поміщений на рівну стійку поверхню.
- Ніколи не використовуйте для різання легких сплавів, особливо магнію.
- Не використовуйте абразивні або алмазні диски.
- У разі поломки або виходу інструменту з ладу негайно вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення.
- Повідомте про несправності і належним чином опишіть стан верстата, щоб запобіти використанню пошкодженого верстата іншими користувачами.
- При блокуванні пильного диска в результаті аномального зусилля подачі в процесі розпилювання, вимкніть інструмент та відключіть його від джерела живлення. Видаліть заготовку і переконайтесь, що пильний диск обертається вільно. Увімкніть верстат і почніть новий цикл обробки зі зменшеним зусиллям подачі.
- Швидкість повітряного потоку пиловидиляючим пристроем повинна бути не нижче 20 м / с
- Переконайтесь, що всі диски і фланци чисті, а боку втулки з нарізкою розташовані впритул до диска. Затягніть з зусиллям гайку распорного кільця.
- Слідкуйте, щоб пильний диск залишався гостро заточеним і правильно встановленим.
- Не намагайтесь підключати інструмент до якого-небудь джерела живлення, крім мережі з позначенням напругою.
- Не наносіть мастило на пильний диск під час його обертання.
- Слідкуйте, щоб позаду верстата не було сторонніх осіб.
- Для особистої безпеки завжди вмонтуйте інструмент на робочому столі, використовуючи болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм.

## **Додаткові правила безпеки при використанні інструменту в режимі розпилюваного верстата**

- Завжди стійте ліворуч або праворуч від лінії пропила.
- Залиште достатньовільного загальне або місцеве освітлення
- Переконайтесь, що оператор пройшов спеціальне навчання з використання, регулюванню і експлуатації інструменту.
- Завжди вимикайте інструмент, що залишається без нагляду.
- При розпилюванні деревини підключайте пилу до пристрою пилозбірника. Завжди беріть до уваги чинники, що впливають на утворення пилу:
  - Тип оброблюваного матеріалу (при розпилюванні деревесно-стружкової плити утворюється більше пилу, ніж при розпилюванні деревини);
  - Правильне регулювання пилкового диска;
  - Переконайтесь, що місцева витяжна вентиляція, так само як витяжні шафи, відбивачі і жолоби, налаштовані належним чином;
- Замініть пластину для пропила, коли вона зноситься.
- Для виконання вертикальних прямих поперечних різів правильно зафіксуйте його ковзної направляючої, щоб зазор між пильним диском і спрямовуючої не перевищував 5 мм.
- Забороняється використовувати пилку без пластини для пропила.
- Ніколи не робіть розпил, якщо знято розклинючий ніж і / або верхній захисний кожух.
- Завжди використовуйте штовхач. Ніколи не пилійте заготовки, розмір яких менше, ніж 30 мм.
- Максимальний розріз заготовки для обробки даних верстата без використання додаткової опори:
  - Висота 51 мм х ширина 500 мм х довжина 700 мм.
  - Довші заготовки повинні підтримуватися додатковим столом.

- Не використовуйте пильні диски, товщина яких більше, або ширина зуба менше товщини расклиниваючого ножа.
- Переконайтесь, що диск обертається в правильному напрямку, а зуби спрямовані в бік передньої частини верстата.
- Перед початком кожної операції перевіряйте, що всі затискні рукоятки надійно затягнуті.
- Переконайтесь, що розклиниуючий ніж встановлений на правильному відстані від диска - не більше 5 мм.
- Тримайте руки поза траєкторією ходу пильного диска.
- Перед заміною диска або виконанням технічного обслуговування вимкніть пилу від джерела живлення.
- Завжди використовуйте в роботі штовхач і стежте за тим, щоб в ході різання Ваші руки знаходилися на відстані не менше 150 мм від пильного диска.
  
- Під час роботи не намагайтесь дотати що-небудь за пильним диском.
- Завжди тримайте невикористаний штовхач в призначенному для нього місці.
- Не ставайте на верхню поверхню верстата.
- Під час транспортування переконайтесь, що верхня частина пильного диска закрита, наприклад, захисним кожухом.
- Не тримайте і не переносите інструмент за верхній захисний кожух.
- Правильно регулюйте положення ковзної направляючої з метою виключення контакту з верхнім захисним кожухом.
- Переконайтесь в надійності фіксації стола.
- Ніколи не використовуйте верстат для обробки будь-яких матеріалів, крім деревини.
- Не допускається виконання пазів, вибірки і канавок.
- При роботі в режимі розпилювального верстата завжди перевіряйте, що рукоятка надійно зафікована на місці. Працюйте інструментом, тільки коли стіл зафікований в горизонтальному положенні.

## **Режим торцовування**

- При роботі в режимі торцовування переконайтесь, що верхня частина пильного диска повністю закрита. Ні в якому разі не знімайте верхній захисний кожух диска при використанні інструменту в режимі пили та торцовування.
- Ніколи не пилайте заготовки коротше 160 мм.
- Максимальний розріз заготовки для обробки даних верстатом без використання додаткової опори: D27111
  - Висота 90 мм x широта 220 мм x довжина 550 мм. D27112
  - Висота 90 мм x широта 285 мм x довжина 550 мм.
  - Довші заготовки повинні підтримуватися додатковим столом.
- Завжди надійно закріплюйте заготовку.

## **Залишкові ризики**

Наступні ризики є характерними при використанні пил:

- Травми в результаті торкання обертових частин. Незважаючи на дотримання відповідних інструкцій по техніці безпеки і використання запобіжних пристроїв, деякі залишкові ризики неможливо повністю виключити. До них відносяться:
  - Погіршення слуху.
  - Ризик нещасних випадків, викликаних незакритими частинами обертового пилкового диска.
  - Ризик отримання травми при зміні диска.
  - Ризик защемлення пальців при знятті захисних кожухів.
  - Збиток здоров'ю в результаті вдихання пилу від розпилу деревини, особливо, дуба, буку та ДВП.
  - Ризик отримання травми знаходяться поруч людьми від відкинутих обрізків заготовки.
  - Ризик нещасних випадків, до яких можуть привести відлітають металеві частинки в разі врізання в направляючу.

- Небезпека виникнення пожежі внаслідок високої концентрації пилу, що виникає при нерегулярній прибирання робочого місця.
- Ризик виникнення некерованих ситуацій при роботі в умовах навколошньої температури нижче -10 ° С або вище +45 ° С.

Місце захоплення для перенесення.

### **МІСЦЕ ПОЛОЖЕННЯ КОДА ДАТИ (МАЛ. А2)**

Код дати (76), який також включає в себе рік виготовлення, відштампований на поверхні корпусу інструменту. приклад:

2010 XX XX

Рік виготовлення

На освіту шуму впливають такі чинники:

- вид матеріалу, що розрізає
- тип пилкового диска
- додається зусилля.

На ступінь запиленості впливають такі чинники:

- зношеність пилкового диска
- швидкість повітряного потоку  
пиловидидаючим пристрою нижче 20 м / с
- неточна подача заготовки

### **маркування інструменту**

На інструменті є наступні знаки:



Застережливий знак.



Перед початком роботи  
уважно прочитайте інструкцію з експлуатації



При використанні інструменту в режимі розпилювального верстата, завжди перевіряйте, що нижній і верхній захисні кожухи встановлені на місце і функціонують належним чином. Працюйте інструментом, тільки коли стіл зафікований в горизонтальному положенні.



При використанні інструменту в режимі пили торцовування, завжди перевіряйте, що верхній захисний кожух встановлений на місце і функціонує належним чином. Працюйте інструментом, тільки коли стіл зафікований у верхньому положенні.



При виконанні довгого розпилу в режимі пили торцовування, Дотримуйтесь інструкцій з **Виконання довгого розпилу.**

### **Комплект поставки**

- 1 Настільна пила торцовування
- 1 Пильний диск
- 1 Паралельна направляюча
- 1 Верхній захисний кожух
- 1 Штовхач
- 1 Переходник для підключення пристрою пиловидалення (Мал.V)
- 1 Шестигранний гайковий ключ Т30
- 1 Шестигранний гайковий ключ Т40
- 1 Керівництво по експлуатації
- 1 Креслення інструменту в розібраному вигляді

- Перевірте інструмент, деталі і додаткові пристосування на наявність пошкоджень, які могли статися під час транспортування.
- Перед початком роботи необхідно уважно прочитати цю інструкцію і взяти до відома що міститься в ньому інформацію.

### **Опис (Мал.А1 - А6)**



**УВАГА:** *Ні в якому разі не змінюйте електроінструментабо яку-небудь його деталь. Це може привести до травмування або пошкодження інструменту.*

#### **Мал. А1**

1. Пусковий вимикач
2. Робоча рукоятка
3. Важіль фіксації верхнього положення пильної головки
4. Додаткова рукоятка блокування столу
5. Рухомий передній нижній захисний кожух
6. Напрямна, права сторона
7. Станиця

8. Пластина для пропила
9. Фіксатор кута скоса
10. Зажимная рукоятка установки кута скоса
11. Поворотний стіл / рукоятка для установки кута скоса
12. Градуйована шкала кута скоса
13. Напрямна, ліва сторона
14. Градуйована шкала кута нахилу
15. Зажимная рукоятка фіксатора нахилу
16. Рукоятка блокування столу
17. Фіксатор пильної головки
18. Поворотна затискна рукоятка фіксатора штанг

#### **Мал. А2**

19. Стіл розпилювального верстата
20. Розклинючий ніж
21. Верхній захисний кожух
22. Паралельна направляюча
23. Місце для зберігання штовхача
24. Рухомий задній нижній захисний кожух
25. Монтажні отвори для додаткових пристосувань
26. Виїмка для захоплення рукою
27. Код дати

#### **Додаткові речі Мал.А3**

27. Зажим для заготовки

#### **Мал. А4**

28. Ніжки

#### **ПРИЗНАЧЕННЯ**

Ваша настільна пила торцювання D27111 / D27112 призначена для виконання професійних робіт. Даний інструмент відрізняється високою точністю і може бути легко і швидко напаштований для виконання поперечних розпилів, розпилів під кутом або зі скосом, а також комбінованих різів. Дана пила розроблена для використання з пильними дисками діаметром 305 мм із зубами з твердосплавними напайками при виконанні професійних робіт.

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ** інструмент у вологих умовах або при наявності в навколошньому просторі легко займистих рідин або газів.

Дані настільні торцювальні пилки є професійними електроінструментами.

**Не дозволяється** дітям торкатися до інструменту. Недосвідчені користувачі повинні використовувати цей інструмент під керівництвом досвідченого інструктора.



**УВАГА!** Використовуйте цей інструмент тільки за призначенням.

#### **Електробезпека**

Електричний двигун розрахований на роботу тільки за однієї напругі електромережі. Слідкуйте за напругою електричної мережі, воно повинно відповідати величині, позначеній на інформаційній табличці електроінструменту.

#### **D27111**

Даний інструмент має конструкцію класу I, тому потрібне підключення із заземленням.

#### **D27112**



Ваш інструмент D E WALT має подвійну ізоляцію відповідно до стандарту EN 61029, що включає потребу в заземляючим дротом.



**УВАГА:**  
Електроінструменти з напругою 115 В повинні управлятися через запобіжний ізольований трансформатор із заземленим екраном між первинною і вторинною обмоткою.

Пошкоджений кабель повинен замінятися спеціально підготовленим кабелем, який можна придбати в сервісній організації D E WALT.

#### **Використання**

#### **подовжувального кабелю**

При необхідності використання подовжувача кабелю, використовуйте тільки затверджені 3-х жильні кабелі промислового виготовлення, розраховані на потужність не меншу, ніж споживана потужність даного інструменту (див. Розділ «Технічні характеристики»); максимальна довжина кабелю не повинна перевищувати 30 м. При використанні кабельного барабана, завжди повністю розмотуйте кабель.

## ЗБІРКА



**УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електротрізивлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту.** Переконайтесь, що курук перемикач знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

фіксації електропили до опори за допомогою затискних пристроїв, розташуйте їх тільки в місцях розташування кріпильних отворів. Кріплення в будь-якому іншому місці може порушити нормальну роботу пилки.

- Щоб уникнути заклінювання і неточною роботи, прослідкуйте за тим, щоб монтажна поверхня була рівною. Щоб уникнути коливання електропили на опорній площині, підкладіть під одну з опорних лап тонкі обрізки матеріалу, що розпилюється, до повної стабілізації електропили на опорній площині.

### Розпакування (Мал.В)

- Акуратно витягніть верстат з упаковки.
- Відпустіть затискну рукоятку (18) фіксатора штанги, відсуньте пильну головку назад і зафіксуйте її в цьому положенні.
- Зафіксуйте стіл (19) у верхньому положенні.
- Натисніть на робочу рукоятку (2) і витягніть фіксатор пильної головки (17), як показано на малюнку.
- Акуратно звільніть притиснє тиск і дозвольте пильної голівці самостійно піднятися на повну висоту.

### Закріплення електропили на робочому столі

#### (Мал.С)

- Всі 4 опорні лапи мають отвори (36), призначенні для кріплення до робочого столу. Є отвори 2-х різних діаметрів, для можливості використання різних гвинтів (шурупів). Можна використовувати будь-які з цих отворів, не обов'язково використовувати їх все. Рекомендується використовувати болти діаметром 8 мм і довжиною 80 мм. Пила повинна бути надійно закріплена на робочому столі, щоб уникнути зсуву. Для підвищення мобільності електропили, її можна встановити на аркуші фанери товщиною мінімум 12,5 мм, який потім може бути закріплений на робочому столі або перенесений і встановлений в інших місцях.

- При установці електропили на аркуші фанери переконайтесь, що монтажні гвинти не виступають знизу. Лист фанери повинен щільно прилягати до робочого столу. при

### Зберігання кріпильних інструментів (Мал.Д)

У комплект поставки верстата входять наступні інструменти:

#### 1 Шестигранний гайковий ключ T30 (37) 1

#### Шестигранний гайковий ключ T40 (38)

- Прибирайте інструменти на зберігання кожного разу, коли Ви ними користувалися для складання або регулювання..

### Установка верхнього захисного кожуха (Мал.Е)

Верхній захисний кожух диска (21) має конструкцію, що дозволяє швидко і легко прикріплювати кожух до Розклинювальні ножа (20), як тільки верстат переводиться в положення розпилювального верстата.

- Відпустіть болт (39) і залиште гайку (40) в шестигранною віймці.
- Утримуючи кожух у вертикальному положенні, вставте паз в задній частині кожуха з розклинюючим ножем.
- Опустіть захисний кожух на розклинюючий ніж (20) так, щоб болт увійшов в проріз.
- Переведіть захисний кожух в горизонтальне положення, фіксуючи кожух на Розклинювальні ножі.
- Вставте в отвір болт (39) і затягніть його шестигранним гайковим ключем.

### Установка пильного диска (Мал.Д i F1 - F5)



**УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електротрізивлення, перш ніж встановлювати і демонтувати**

**принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту.** Переконайтесь, що курок перемикач знаходиться в положенні ВІКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.



**УВАГА:** Зуби нового пилкового диска дуже гострі і можуть становити небезпеку.



**УВАГА:** Після установки або заміни диска завжди перевіряйте, що диск надійно закритий захисним кожухом.



**УВАГА!** Встановлюйте пильний диск тільки відповідно до цих вказівок. Використовуйте тільки диски, позначені в розділі Технічні характеристики. Номер за каталогом: DT4350 (рекомендується).

Щоб встановити новий диск, необхідно підняти розпиловальний стіл і пильну головку в саме верхнє положення.

#### D27111

- Вставте ключ T30 (37) через отвір (42) в корпусі в торець шпинделя (Мал.F1). Вставте ключ T40 (38) в кріпильний гвинт пильного диска (43) (Мал.F3).
- Кріпильний гвинт пильного диска має ліву різьбу, тому, утримуючи шпиндель одним ключем, другим ключем повертайте гвинт за годинниковою стрілкою.
- Натисніть важіль фіксації верхнього положення пильної головки (3), щоб деблокувати нижній захисний кожух (5 і 23), потім підніміть нижній захисний кожух на максимальну висоту (до упору) (Мал.F4).
- Видаліть кріпильний гвинт пильного диска (43) і зовнішнє кільце розпору (44) (Мал.F5).
- Переконайтесь, що внутрішній фланець і обидві поверхні диска чисті і не покриті тирсою.
- Встановіть пильний диск (45) на буртик (46) внутрішнього распорного кільця (47), стежачи за тим, щоб вістря зубів нижньої частини пилкового диска були спрямовані в бік тильній частині електропили (в напрямку від оператора).

- в сторону тильній частині електропили (в напрямку від оператора).
- Обережно встановіть диск на місце і опустіть нижній захисний кожух.
- Встановіть на місце зовнішнє кільце розпору.
- Затягніть кріпильний гвинт пильного диска (43) поворотом шестигранного ключа проти годинникової стрілки, утримуючи шпиндель іншим ключем.
- Приберіть шестигранні гайкові ключі в місце їх зберігання (Мал.D).

#### D27112

- Натисніть на кнопку блокування шпинделя (75), щоб зафіксувати пильний диск (Мал.F2).
- Вставте ключ T40 (38) в кріпильний гвинт пильного диска (43) (Мал.F3).
- Кріпильний гвинт пильного диска має ліву різьбу, тому, утримуючи шпиндель одним ключем, другим ключем повертайте гвинт за годинниковою стрілкою.
- Натисніть важіль фіксації верхнього положення пильної головки (3), щоб деблокувати нижній захисний кожух (5 і 23), потім підніміть нижній захисний кожух на максимальну висоту (до упору) (Мал.F4).
- Видаліть кріпильний гвинт пильного диска (43) і зовнішнє кільце розпору (44) (Мал.F5).
- Переконайтесь, що внутрішній фланець і обидві поверхні диска чисті і не покриті тирсою.
- Встановіть пильний диск (45) на буртик (46) внутрішнього распорного кільця (47), стежачи за тим, щоб вістря зубів нижньої частини пилкового диска були спрямовані в бік тильній частині електропили (в напрямку від оператора).
- Обережно встановіть диск на місце і опустіть нижній захисний кожух.
- Встановіть на місце зовнішнє кільце розпору.
- Утримуючи однією рукою кнопку блокування шпинделя (75), іншою рукою затягніть із зусиллям кріпильний болт (43), повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки.
- Приберіть шестигранні гайкові ключі в місце їх зберігання (Мал.D).

## регулювання



**УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент та від'єднайте його від джерела електро живлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту.** Переконайтесь, що курук перемикач знаходитьться в положенні ВІКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.



**УВАГА: Не торкайтесь косинцем різальних крайок зубів пильного диска!**

- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Відпустіть гвинти (50) і рухайте градуированную шкалу спільно з поворотним столом вліво або вправо, щоб виміряний по косинці кут між пильним диском і спрямовуючою склав  $90^{\circ}$ .
- Затягніть гвинти (50). На даному етапі положення покажчика кута скоса не має значення.

### Регулювання пилкового диска (Мал.F5)

Якщо ви помічаєте биття пильного диска при запуску і зупинці, відрегулюйте диск наступним чином:

- Відпустіть гвинт распорного кільця (44) і поверніть диск (45) на чверть обороту.
- Затягніть гвинт і перевірте диск на биття.
- Повторюйте ці кроки, поки биття не зникне.

## Регулювання для положення пили торцовування

Ваша торцовальна електропила точно налаштована на заводі-виробнику. Якщо після транспортування або внаслідок інших причин виникла необхідність у повторній регулюванню, дотримуйтесь наведених нижче вказівок. Настійно рекомендується налаштувати електропилку один раз, потім ці настройки не повинні змінюватися.

### Регулювання покажчика кутаскоса (Мал.G1, G2 і H)

- Відпустіть затискну рукоятку (10) і натисніть на кнопку блокування (9), щоб звільнити поворотний стіл (11).
- Рухайте поворотний стіл, щоб встановити покажчик кута скоса (51) на нуль, як показано на Мал.Н.
- Дозвольте фіксатора кута скоса замикатися при вільної затискої рукоятці, коли Ви встановите в нульове положення поворотний стіл.
- Контролюйте положення покажчика кута скоса (51) і градуйованою шкали (12). Якщо вказівний стрілка не вказує точно нуль, звільніть гвинт (52), пересуньте покажчик до точної вказівки  $0^{\circ}$ , після чого затягніть гвинт.

### Регулювання зажимного / наполегливої стержня (Мал.I)

#### Перевірка і регулювання диска щодо направляючої (Мал.G1 - G4)

- Відпустіть затискну рукоятку (10) і натисніть на кнопку блокування (9), щоб звільнити поворотний стіл (11).
- Качайте рукоятку установки кута скоса, поки затвор не зупинить її в положенні  $0^{\circ}$ . Не затягуйте затискну рукоятку.
- Опустіть вниз пильну головку, щоб лезо диска увійшло в паз пластини для пропила (48).
- Притисніть кутник (49) до лівої сторони направляючої (13) і до пильному диску (45) (Мал. G3).

Якщо основа електропили рухома при замкнених затискніх рукоятці (10), необхідно відрегулювати затискної / завзятий стрижень (53).

- Розблокуйте рукоятку установки кута скоса (10).
- Повністю затягніть викруткою (54) затискної / завзятий стрижень (53). Потім звільніть затискної / завзятий стрижень на чверть обороту.
- Переконайтесь, що стіл нерухомий при фіксації затискної рукояткою (10) будь-якого (не тільки заданого) кута.

## **Перевірка і регулювання диска щодо столу (Мал.J1 - J4)**

- Відпустіть затискну рукоятку (15).
- Переведіть пильну головку вправо, переконавшись, що вона розташована повністю вертикально, і затягніть затискну рукоятку.
- Опустіть вниз пильну головку, щоб лезо диска увійшло в паз пластини для пропила (48).
- Прикладіть кутник (49) горизонтально до столу і вертикально до площини пилкового диска (45) (Мал.J2).



**УВАГА:** Не торкайтесь косинцем різальних крайок зубів пильного диска!

- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу (15) і повертайте гвинт регулювання вертикального положення (55) вліво або вправо, поки вимірюваний по косинці кут між пильним диском і столом не складе 90 °.
- Якщо покажчик нахилу (56) не вказує на нуль градуюваною шкали (14) кута нахилу пильного головки, звільніть регулювальний гвинт (57) і встановіть вказівну стрілку на нуль.

## **Регулювання напрямної (Мал.K1 i K2)**

Верхня частина лівої напрямної може бути відрегульована по лівому краю для забезпечення зазору, який дозволить нахиляти пилу на 45 ° вліво. Щоб відрегульовати напрямну (13):

- Відпустіть регулювальний гвинт (58), і пересуньте напрямну вліво.
- Чи не тому числі електропилку, перевірте зазор між пильним диском і направляє. Налаштуйте направляючу таким чином, щоб вона розташувалася найближче до пильному диску, забезпечуючи максимальну підтримку заготовки і не перешкоджаючи руху рукоятки вгору або вниз.
- Загвинтите із зусиллям гвинт.



**УВАГА:** Направляючий паз (59) може засмітитися тирсою. Для чищення використовуйте дерев'яну паличку або стиснене повітря під низьким тиском.

Рухома частина правої направляючої регулюється для забезпечення максимальної підтримки заготовки близько диска і можливості встановлювати кут нахилу 45 ° вліво. Відстань ковзання в обох напрямках обмежена стопорами. Щоб відрегульовати напрямну (6):

- Відпустіть смушкову гайку (60) і звільніть направляючу (6).
- Посуньте напрямну вліво.
- Чи не тому числі електропилку, перевірте зазор між пильним диском і направляє. Налаштуйте направляючу таким чином, щоб вона розташувалася найближче до пильному диску, забезпечуючи максимальну підтримку заготовки і не перешкоджаючи руху рукоятки вгору або вниз.
- Закріпіть направляючу на місці, затягнувши смушкову гайку (60).

## **Перевірка і регулювання кута нахилу (Мал.J1, J5 i K1)**

- Відпустіть регулювальний гвинт (58) лівої напрямної, і посуньте її верхню частину наскільки можливо вліво.
- Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу пильного головки (15) і перемістіть пильну головку вліво. При цьому кут нахилу дорівнюватиме 45 °.
- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Поверніть гвинт (61) вліво або вправо, щоб індикатор нахилу (56) вказував на 45 °.



**УВАГА:** Під час виконання цих регулювань бажано притримувати пильну головку. Це полегшить повертання регулювальних гвинтів.

### **Регулювання напрямних штанг(Мал.L)**

- Постійно контролюйте напрямні штанги на відсутність люфту (зазору між штангами і направляючими отворами держателя).
- Для зменшення люфту, повільно повертайте регулювальний гвинт (62) у напрямку за годинниковою стрілкою, одночасно рухаючи пильну головку уздовж штанг вперед-назад.

### **Регулювання положення розпилювального верстата**

#### **Перехід з положення пили торцювання в положення розпилювального верстата(Мал.A1 і A2)**

- Зафіксуйте стіл (19) у верхньому положенні.
- Встановіть диск в положення 0 ° поперечного різу при заблокованій затискної рукоятці (10) (Мал.A1).
- Заблокуйте затискну рукоятку (16) фіксатора штанг, відвівши пильну головку назад.
- Опустіть пильну головку, натиснувши на важіль фіксації верхнього положення пильної головки (3), і натисніть на фіксатор (16).
- встановіть паралельну направляючу (22), як описано нижче.

#### **Регулювання расклиниваючого ножа (Мал.M1 і M2)**

При правильному положенні расклиниваючого ножа (20) його кінчик не повинен бути нижче, ніж на 2 мм від найвищого зуба леза диска, а його корпус повинен знаходитися в радіусі максимум 5 мм від кінчиків зубів леза диска (Мал.M1).

- Відпустіть болти (63), що дозволить пересувати розклінюючий ніж вгору-вниз, домагаючись правильного положення.
- Надійно затягніть болти (63).

#### **Установка і регулювання паралельної напрямної (Мал.N1-N4)**

- Посуньте кронштейн (64) з правого боку (Мал.N1). Зажимна планка приходить в контакт за переднім краєм столу.

- Наведіть направляючу (22) вгору впритул до пильному диску.
- Опустіть важіль (65) вниз, фіксуючи направляючу на місці.
- Перевірте паралельність напрямної площини диска.
- При необхідності регулювання виконайте наступні дії:
- Відпустіть регулювальну рукоятку (66), що кріпить кронштейн направляючої до її опорі (Мал.N2).
- Налаштуйте направляючу паралельно пильному диску, вимірюючи відстані від направляючої до передньої і задньої частин диска.
- Після закінчення регулювання затягніть регулювальну рукоятку і знову перевірте паралельність напрямної до пильному диску.

Перевірте, що стрілка (67) на шкалі стоїть на нульовій позначці (Мал.N3). Якщо стрілка не вказує точно нуль, звільніть гвинт (68), пересуньте покажчик до точної вказівки 0 °, після чого затягніть гвинт. Напрямна є двосторонньою: заготовку можна подавати по 52-мм або по 8-мм стороні, що дозволяє застосовувати штовхач при поздовжньому розпилюванні тонких заготовок (Мал.N4).

- Для сторони 8 мм, звільніть регулювальну рукоятку (66) направляє і втягніть направляючу (22) з затискою опори (70).

- Переверніть напрямну і зафіксуйте затискну опору в пазу, як показано на малюнку (Мал.N4).
- Для використання з повною висотою 52 мм, вставте направляючу в затискну опору так, щоб широка сторона була у вертикальному положенні (Мал.N1).



#### **УВАГА:**

- Розпилюйте низькі заготовки, встановивши профіль 8 мм, що дозволить встановлювати штовхач між диском і направляє.
- Задній кінець направляючої повинен знаходитися на одному рівні з передньою частиною расклиниваючого ножа.

## **Регулювання розпилювального стола (Мал.А1, А2)**

Стіл (19) піднімається і опускається вручну і утримується в потрібному положенні за допомогою двох фіксуючих рукояток.

- Відпустіть обидві рукоятки блокування столу - основну (16) і додаткову (4), але не викручуйте їх повністю.
- Встановіть стіл на необхідній висоті.
- Затягніть обидві рукоятки блокування столу. Спочатку затягніть основну рукоятку (16), потім закріпіть стіл на місці за допомогою додаткової рукоятки (4).

## **Перехід з положення розпилювального верстата в положення пили та різання (Мал.А1 і А2)**

- Зафіксуйте стіл (19) у верхньому положенні.
- Натисніть на робочу рукоятку (2) і витягніть фіксатор пильної головки (17), як показано на малюнку.
- Акуратно звільніть притиснення тиску і дозвольте пильної голівці самостійно піднятися на повну висоту.

## **Підготовка до експлуатації**

- Використовуйте пильні диски відповідного типу. Не використовуйте надмірно зношені пильні диски. Максимальна швидкість інструменту не повинна перевищувати гранично допустиму швидкість пилкового диска.
- Не намагайтесь розпилювати дуже дрібні деталі.
- Не форсуйте режим різання. Не застосовуйте надмірних зусиль.
- Перед початком різання дочекайтеся, поки двигун набере повні оберти.
- Переконайтесь, що всі фіксатори й затиски надійно закріплені.
- Надійно закріплюйте оброблювану заготовку.
- Хоча дана електропила може використовуватися для розпилювання деревини і більшості кольорових металів, в цих інструкціях з експлуатації розглядається розпилювання тільки деревини. Ті ж самі інструкції відносяться і до інших

матеріалами. Не використовуйте цю пилку для різання чорних металів (чавун і сталь) або каменю! Не використовуйте абразивні диски!

- Для роботи по кольорових металах завжди вибирайте відповідний пильний диск D eWALT з кутом заточування -5 °. Надійно закріплюйте заготовку за допомогою затиску.
- Обов'язково використовуйте пластину для пропила. Не використовуйте верстат, якщо щілину пропила ширше 10 мм.
- Переконайтесь, що розпилюють заготівку надійно закріплена на місці.
- Не тисніть підвищений тиск на інструмент і не прикладайте бічне зусилля до пильному диску.
- Уникайте перевантаження.
- Щоб нижній захисний кожух функціонував належним чином, після кожного використання інструменту видаляйте з нього пил і обрізки.
- При пилинні деревини та виробів з дерева завжди підключайте пиловидаляючим пристрій, розроблене відповідно до чинних нормативів, що стосуються викидів пилу.

## **Експлуатація Інструкції з використання**



**УВАГА:** Завжди дотримуйтесь вказівок діючих норм і правил безпеки.



**УВАГА:** Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент після використання його від джерела електро живлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведеним ремонту. Переконайтесь, що курок перемикача знаходитьться в положенні ВИКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.

Користувачі в Великобританії повинні дотримуватися «нормативи по деревообробного обладнання від 1974 г.» і всі наступні доповнення.

Переконайтесь, що інструмент розташований зручно і правильно з точки зору висоти столу і стійкості. Місце установки інструменту має бути вибрано з урахуванням гарного огляду для оператора і достатнього вільного простору, що дозволяє працювати з заготовкою без будь-яких обмежень.

Для зменшення рівня вібрації простежте, щоб температура в робочій зоні не була занадто низькою, інструмент та насадки були добре відрегульовані, а розмір заготовки підходив для даного інструменту.

#### **Включення і вимикання (Мал.О)**

Кнопка пускового вимикача має функцію відключення при зникненні або сильному зниженні напруги: якщо подача електричного струму з якої-небудь причини перерветься, для включення інструменту необхідно буде заново натиснути вимикач.

- Щоб включити інструмент, натисніть на зелену кнопку запуску (71).
- Щоб вимкнути інструмент, натисніть на червону кнопку зупинки (72).

## **Основні типи різів**

### **якість розпилу**

Чистота будь-якого зразу залежить від ряду факторів, наприклад, від матеріалу заготовки, що розпилиється. Якщо при фасонних і аналогічних особливо точних роботах потрібно найбільш чистий розпил, рекомендується використовувати гостро заточений пильний диск (з 60-ю зубами з твердосплавними напайками) і застосовувати більш повільну подачу при різанні.



**УВАГА:** Слідкуйте, щоб заготовка під час пилиння не рухалася, надійно фіксуйте її. Кожен раз, перш ніж підняти важіль, чекайте повної зупинки пильного диска. Якщо від кінцевої частини оброблюваної заготовки отщепляються невеликі волокна, наклейте на деревину в області розпилу смужку липкої стрічки. Виконайте пропил через стрічку, потім ретельно видаліть її.

#### **Видалення пилу (Мал.А5)**

Верстат оснащений 38-мм отвором пиловидалення, розміщеним у верхньому захисному кожусі пилкового диска.

- Під час операцій для пилиння завжди підключайте пиловидальний пристрій, розроблене відповідно до чинних нормативів, що стосуються викидів пилу.

#### **Робота в режимі пили торцовування**

Небезпечно працювати без захисного кожуха. Захисний кожух обов'язково повинен бути встановлений при різанні.

#### **Загальні вказівки**

- У режимі пили торцовування пильна головка автоматично фіксується в верхньому «паркувальному» положенні.
- Натискання важеля звільнення кожуха призводить до розблокування пильної головки. При переміщенні пильної головки вниз забирається рухливий нижній захисний кожух.
- Ніколи не заважайте нижньому захисному кожуху поверталися в його «паркувальне» положення після того, як Ви завершите рез.
- Пила D27111 може різати заготовки шириною до 220 мм і висотою до 90 мм. Пила D27112 може різати заготовки шириною до 285 мм і висотою до 90 мм. Ріжучі здатності пив см. В розділі «Технічні характеристики». При розпилюванні довгою заготовки, що виходить за край підстави пили, завжди потрібно користуватися спеціальними опорами. Кінці заготовки, які знаходяться на відстані більше 160 мм від диска, повинні завжди закріплюватися додатковими зажимами.

- В процесі роботи тримайте руки на відстані не менше 160 мм від пильного диска. При розпилюванні коротких заготовок (хв. 160 мм ліворуч або праворуч від диска) необхідно користуватися додатковим затискачем.
- Мінімальна довжина обрізків матеріалу - 10 мм.

- При розпилюванні заготовки, довжина якої перевищує довжину столу, забезпечте стійкість заготовки по всій її довжині. Виступаючі частини заготовки необхідно підтримувати, наприклад, за допомогою що поставляються по окремому замовленню подовжуvalьних наборів.
- При розпилюванні секцій з UPVC під матеріал необхідно підкладати підтримую дерев'яний профіль, щоб заготовка перебувала на рівні, зручному для розпилювання.

#### **Вертикальний прямий поперечний різ (Мал.A1 і Р)**

- Підніміть затисну рукоятку (10) і натисніть на кнопку блокування (9).
- Встановіть фіксатор на позицію 0 ° і затягніть затисну рукоятку.
- Притисніть розпилують заготівку до направляючої (6 і 13).
- Тримаючи робочу рукоятку (2), натисніть важіль (3) фіксації верхнього положення пильної головки, яка при цьому деблокується.
- Увімкніть верстат і почекайте, поки диск досягне максимальних обертів.
- Опустіть пильну головку, щоб пильний диск розпилив деревину і увійшов в паз пластмасовою пластини для пропила (8).
- Після закінчення пилиння вимкніть верстат і чекайте, поки пильний диск повністю не припинить рух, а потім поставте пильну головку у вихідне (верхнє) положення.

#### **Виконання «довгого розпилу» (Мал.Q)**

Використовуючи напрямні штанги і ковзне рух вперед-вниз-назад, можна пилити заготовки великих розмірів.

- Відпустіть затисну поворотну рукоятку (18) фіксатора штанг.
- Потягніть пильну головку на себе, і включіть електропилку.
- Підведіть пильний диск до оброблюваної заготівлі, зробіть врізання і, рухаючи пильну головку в напрямку від себе, продовжуйте пилиння.
- Далі дійте як описано вище.



#### **УВАГА:**

- Чи не застосовуйте «довгий розпил» для заготовок, розмір яких менше 50 x 100 мм.
- Не забудьте після виконання «довгого розпилу» зафіксувати пильну головку в вихідному (задньому) положенні.

#### **Розпилювання коротких заготовок (Мал.K1 і K2)**

Верхня частина лівої направляючої (13) і рухома частина правої направляючої (6) регулюються для створення максимальної підтримки коротких заготовок при їх розпилюванні.

- Переведіть пильний диск у вертикальне положення.
- Відпустіть пластикову рукоятку (58), повернувши її на 3 обороти.
- Встановіть ліву направляючу якомога ближче до пильному диску.
- Загвинтите із зусиллям рукоятку.
- Відпустіть смушкову гайку (60).
- Знову встановіть праву напрямну якомога ближче до пильному диску.
- Затягніть смушкову гайку.

#### **Вертикальний косою поперечний різ (Мал.A1 і R)**

- Підніміть затисну рукоятку (10) і натисніть на кнопку блокування (9). Сместіте важіль вліво або вправо на потрібний кут.
- Фіксатор кута скоса дозволяє автоматично встановлювати кут нахилу на 10 °, 15 °, 22,5 °, 31,62 ° і 45 ° як вліво, так і вправо, а також 50 ° вліво і 60 ° вправо. Для установки пильної головки на проміжний кут, міцно тримаючи пильну головку, затягніть затисну рукоятку.
- Щоразу перед початком роботи перевіряйте надійність затягування затискою рукоятки.
- Далі дійте як при вертикальному пилинні під прямим кутом.



**УВАГА:** При пиллянні під кутом краю дерев'яної заготовки з невеликою кількістю відрізається матеріалу, розміщуйте дерев'яну заготовку таким чином, щоб обрізки виявлялися на боці диска, розташованої під великим кутом по відношенню до направляючої:

лівий зріз під кутом - відходи справа  
правий зріз під кутом - відходи зліва.

#### **Поздовжнє різання (Мал.Т)**

- Встановіть кут нахилу 0 °.
- Відрегулюйте висоту підйому пилкового диска. При правильному положенні над поверхнею дерев'яної заготовки будуть перебувати 3 зуба пилкового диска. Слідкуйте, щоб стіл розпилювального верстата був надійно зафікований на обраної висоті.
- Встановіть паралельну направляючу на необхідній відстані.
- Покладіть заготовку на поверхню столу і притисніть до направляючої. Помістіть заготовку на відстані приблизно 25 мм від пильного диска.
- Слідкуйте за тим, щоб Ваші руки знаходилися на безпечній відстані від диска.
- Увімкніть верстат і почекайте, поки диск досягне максимальних обертів.
- Повільно рухайте заготовку під верхній захисний кожух диска, міцно притискаючи її до направляючої. Дайте зубах диска врізатися і більше не прикладайте до заготовлі ніяких зусиль. Диск буде обертатися з постійною швидкістю.
- Не забувайте користуватися штовхачем (73) при наближенні до диска.
- Після закінчення пилляння вимкніть верстат і чекайте, поки пильний диск повністю не припинить рух, потім видаліть заготовку.

#### **Різання таким нахилом (Мал.A1, K1 i S)**

Кут нахилу може бути заданий від 48 ° вправо до 2 ° вліво і може бути встановлений за допомогою рукоятки для установки кута скоса між нулем і максимум 45 ° вправо або вліво.

- Відпустіть регулювальний гвинт (58) лівої напрямної, і посуньте її верхню частину (13) насільки можливо вліво. Відпустіть затискну рукоятку фіксатора нахилу пильного головки (15) і встановіть потрібний кут нахилу.
- Міцно затягніть затискну рукоятку (15).
- Далі дійте як при вертикальному пиллянні під прямим кутом.

#### **Комбіноване пилляння**

Комбіноване пилляння є комбінацією пилляння під кутом і під нахилом.

- Встановіть необхідний кут нахилу і потім встановіть кут скоса.

#### **Робота в режимі розпилювального верстата**

- Завжди встановлюйте розклиниуючий ніж.
- Завжди перевіряйте, що розклиниуючий ніж і захисний кожух диска знаходяться на одній лінії.
- Завжди перевіряйте, що пила торцювання встановлена і зафікована в позиції 0 °.



#### **УВАГА:**

- Ніколи не підштовхуйте і не тримайте вільну або відпиляну сторону заготовки.
- Завжди користуйтеся штовхачем при різанні коротких заготовок.

#### **Перенесення (Мал.В)**

- Для перенесення електропили, переведіть пильну головку в нижнє положення і натисніть на фіксатор (17).
- Зафіксуйте стіл (19) в нижньому положенні. Для отримання найменших транспортних габаритів електропили, зафіксуйте ручку блокування ковзної направляючої при знаходженні пильної головки в передньому



**УВАГА:** Не користуйтеся по металу в цьому режимі.

положенні, натисніть на важіль поворотного столу в крайньому правому пазу установки кута скоса, вставте направлячу (13) повністю всередину, заблокуйте рукоятку фіксатора кута нахилу (15) при знаходженні пильної головки в вертикальному положенні.

- Для перенесення електропили використовуйте тільки віймки (26) для захоплення рукою, як показано на Мал. В.



**УВАГА:** Завжди переносите інструмент в режимі розпилювального верстата з встановленим верхнім захисним кожухом пильного диска. Ніколи не переносите інструмент, тримаючи його за захисний кожух.



## Частка

Перед експлуатацією інструменту уважно досліджуйте верхній захисний кожух диска, рухливий нижній захисний кожух диска, а також трубу пиловидалення, щоб переконатися, що вони функціонують належним чином. Переконайтесь, що тирса, пил або обрізки заготовки не блокують перераховані пристрої. При застрайванні фрагментів заготовки між пильним диском і захисними кожухами, вимкніть інструмент від джерела живлення і виконайте вказівки в розділі Установка пильного диска. Видаліть застяглі частинки і встановіть на місце пильний диск.



**УВАГА:** Видувайте бруд і пил з корпусу сухим стисненим повітрям у міру видимого скупчення бруду всередині і навколо вентиляційних отворів. Очищуйте, надівши засіб захисту очей і респіратор затвердженого типу.



**УВАГА:** Ніколи не використовуйте розчинники або інші агресивні хімічні засобами для очищення неметалевих деталей інструменту. Ці хімікати можуть пошкодити властивості матеріалів, застосованих в даних деталях. Використовуйте тканину, змочену у воді з м'яким мильом. Не допускайте попадання будь-якої рідини всередину інструменту; ні в якому разі не занурюйте будь-яку частину інструменту в рідину.



**УВАГА:** Щоб знизити ризик отримання травми, регулярно очищайте верхню частину столу.



**УВАГА:** Щоб знизити ризик отримання травми, регулярно очищайте систему для збору пилу.

## Очищення і обслуговування пластини для пропила (Мал. U)

Регулярно очищайте поверхню під пластину для пропила. У разі зносу пластини для пропила, її слід замінити.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ваш електроінструмент D eWALT розрахований на роботу протягом тривалого часу при мінімальному технічному обслуговуванні. Термін служби і надійність інструменту залежить від правильного догляду та регулярного чищення.



**УВАГА: Щоб уникнути травми, вимкніть інструмент і від'єднайте його від джерела електроп живлення, перш ніж встановлювати і демонтувати принадлежності, виконувати або змінювати налаштування, а також перед проведенням ремонту. Переконайтесь, що курок перемикача знаходитьться в положенні ВІКЛ. Ненавмисний запуск інструменту може привести до травмування.**

- Якщо пильний диск не зупиняється протягом 10 секунд після вимкнення інструменту, направте верстат на технічне обслуговування в авторизований сервісний центр D eWALT.

- Викріття гвинти (74) кріплення пластини для пропила (8).
- Зніміть пластину для пропила і очистіть поверхню, до якої вона кріпиться.
- Встановіть на місце частини пластини для пропила і гвинти.
- Затягніть гвинти вручну.
- Для регулювання положення пластини для пропила виконайте наступні дії:
- Опускайте пильну головку, поки зуби диска не досягнуть прорізи пластини для пропила.
- Встановіть кожну частину пластини якомога ближче до зубів диска.
- Затягніть гвинти.



## **Мастилю**

Даний інструмент не вимагає додаткового змащення.

Підшипники електродвигуна попередньо змазані і вологонепроникні.

- Уникайте використання масла і жирів, які можуть стати причиною засмічення двигуна обрізками і тирсою, що спричинить за собою проблеми в роботі електроінструменту.
- При скупченні обрізків і тирси в частинах інструменту, періодично чистіть їх сухою щіткою.

## **Додаткові речі**



**УВАГА:** Оскільки принадлежності, відмінні від тих, які пропонує DeWALT, не проходили *тести на цьому телевізорі*, *їх використання цих пристріїв може привести до небезпечної ситуації*. Щоб уникнути ризику отримання травми, з даним продуктом повинні використовуватися *тільки рекомендовані DeWALT додаткове пристрії*.

- Якщо заготовка при пиллянні має тенденцію підніматися або відходити від направляючої, рекомендується використання затиску для заготовок (27).

## **Додаткові опори для довгих заготовок (Мал.A4)**

- Завжди використовуйте опору для довгих заготовок.
- Для досягнення найкращих результатів використовуйте додаткову опору для заготовок (28), збільшуючи ширину столу Вашої пилки (опору можна купити у Вашого торгового представника як додатковий аксесуар). Для підтримки довгих заготовок використовуйте будь-які зручні пристосування, такі як пильні козли або подібні до них пристрої, що перешкоджають виступу довгих кінців.

## **Перехідник для підключення пристрію пиловидалення (Мал.A5, V)**



**УВАГА!** По можливості використовуйте засобами для видалення пилу пристрій, розроблене відповідно до чинних нормативів, що стосуються викидів пилу.

- З моделлю D27111 використовується перехідник, який можна придбати додатково. Дотримуйтесь вказівок, що додається до перехідника при його покупці.
- З моделлю D27112 використовується перехідник, який входить в комплект поставки інструменту. Підключіть пристрій для збору пилу, розроблене відповідно до чинних нормативів. Швидкість повітряного потоку від підключеніх зовнішніх систем повинна становити 20 м / с +/- 2 м / с. Ця швидкість повинна вимірюватися в точці з'єднання вентиляційного каналу з інструментом (в точці з'єднання), інструмент повинен бути підключений, але не повинен при цьому працювати.

## **Затиск заготовки (Мал.A3)**

- Дія пилкового диска на заготівлю не перевищує допустимих значень, що дозволяє вручну притискати її до направляючої.

З питань придбання додаткового обладнання звертайтесь до Вашого дилера.

## **Захист навколишнього середовища**



*Роздільний збір. Цей продукт не можна викидати разом із побутовим сміттям.*

Якщо одного разу Ви захочете замінити свій виріб D eWALT або якщо він Вам більше не потрібний, не викидайте його разом з побутовими відходами. Зробіть цей виріб спеціальний приймальний пункт.



*Роздільний збір евробів з закінченим терміном служби і їх упаковки дозволяє повторно переробляти та повторно використовувати. Використання перероблених матеріалів допомагає захищати навколишнє середовище від забруднення та зменшує потребу в сировині.*

Місцеві законодавчі акти можуть забезпечити окремий збір електричного обладнання від побутового сміття на муніципальних звалищах відходів, або Ви можете продавцями при покупці нового вироби. фірма D eWALT для збору та переробки після закінчення їхнього терміну D eWALT. Щоб скористатися цією послугою, Ви поверніть виріб компанії в офіційний сервісний центр, які збирають відпрацьовані продукти за наш рахунок. Ви можете дізнатися місце знаходження Вашого найближчого авторизованого сервісного центру, звернувшись в Ваш місцевий офіс D eWALT за адресою, вказаною в цьому посібнику з експлуатації. Крім того, список авторизованих сервісних центрів D eWALT і повну інформацію про наш післяпродажного обслуговування та контактною Ви можете знайти в інтернеті за адресою: [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

# ДeВОЛТ

гарантійні умови

Шановний покупець!

1. Вітаємо Вас з придбанням високоякісного виробу ДeВОЛТ і висловлюємо вдячність за Ваш вибір.

1.1. Надійна робота даного вироби протягом усього терміну експлуатації - основна мета наших сервісних служб. У разі виникнення будь-яких проблем в про- процесі експлуатації виробу рекомендуємо Вам звертатися тільки до авторизованих сервісних організацій, адреси та телефони яких Ви зможете знайти в Гарантійному талоні або дізнатися в магазині.

Наші сервісні станції - це не тільки кваліфікований ремонт, але і широкий вибір запчастин і аксесуарів.

1.2. При купівлі виробу вимагайте перевірки його комплектності та справності в Вашій присутності, інструкцію по експлуатації та заповнений Гарантійний талон на рус- ському мовою. При відсутності у Вас правильно заповненого Гарантійного талона ми будемо змушені відхилити Ваші претензії щодо якості даного виробу.

1.3. Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас перед початком роботи з ізделі- їм уважно ознайомитися з інструкцією по його експлуатації.

2. Правовою основою справжніх гарантійних умов є діюче Законодавство і, зокрема, Закон "Про захист прав споживачів".

3. Гарантійний термін на даний виріб з- ставлять 12 місяців і обчислюється з дня продажу. У разі усунення недоліків виробу, гарантійний строк продовжується на період, протягом якого воно не вико валось.

4. Виробник рекомендує проводити пе- періодичних перевірку виробу на сервісній станції.

5. Протягом 12 місяців з дня продажу ви- водій гарантує безкоштовну перевірку виробу та рекомендації по заміні нормаль- але зношуються.

6. Термін служби виробу - 5 років (ми мінімальними, встановлений відповідно до Закону "Про захист прав споживачів").

7. Наші гарантійні зобов'язання поширюються тільки на несправності, виявлені протягом гарантійного терміну та обумовлені виробничими або конструктивними факторами.

8. Гарантійні зобов'язання не распространяются:

8.1. На несправності виробу, що виникли в ре- док:

1. Недотримання користувачем припускає саній інструкції з експлуатації виробу.
2. Механічного пошкодження, викликаного зовнішнім ударним або будь-яким іншим віз дією.

8.1.3 Застосування виробу не за призначе ню.

4. Стихійного лиха.
5. Несприятливих атмосферних і інших зовнішніх впливів на виріб, таких як дощ, сніг, підвищена вологість, нагрівання, агресивні середовища, невідповідність параметрів електромережі живлення вказаним на інструменті.

8.1.6. Використання приладдя, витратних матеріалів та запчастин, які не рекомендован- них або не схвалені виробником.

8.1.7. Проникнення всередину виробу сторонніх предметів, комах, матеріалів або речовин, що не є відходами, супроводжува- тися застосування за призначенням, такими як стружка, тирса тощо.

8.2. На інструменти, що піддавались розкриттю, ремонту або модифікації поза уповноважених ної сервісної станції.

8.3. На принадлежності, запчастини, що вийшли з ладу внаслідок нормального зносу, і рідкі матеріали, такі як приводні ремені, вугільні щітки, акумуляторні батареї, ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури та т. П.

8.4. На несправності, що виникли в результаті перевантаження інструменту, що спричинило виход з ладу електродвигуна або інших вузлів і деталей. До безумовних ознак перевантаження вироби відносяться, зокрема: поява кольорів мінливості, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обувглювання ізоляції проводів електродвигуна під впливом високої температури.



Блаак энд Деккер Гмбх  
Блаак энд Деккер Штрасе, 40  
65510 Идштайн, Германия

